

**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  
ИПС- (3000 ÷ 36000)Вт  
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ БПС-3000.14**

**руководство по эксплуатации**

**16.03.2020**

## **Содержание**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Введение .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. Назначение и технические характеристики .....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>3. Принцип работы БПС и адресация БПС .....</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>4. Меры безопасности .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>5. Конструктивные исполнения и подключение ИПС .....</b>                | <b>10</b> |
| <b>6. Включение ИПС и работа с микропроцессорным УКУ при его наличии..</b> | <b>12</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.Внешний вид и конструктивные исполнения БПС.....</b>       | <b>23</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Настройка параметров Ethernet .....</b>                   | <b>31</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Описание М1В-файла.....</b>                               | <b>34</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Описания регистров MODBUS и протокола. ....</b>           | <b>36</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Светодиодная индикация режимов работы БПС. ....</b>       | <b>40</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Часто задаваемые вопросы. ....</b>                        | <b>42</b> |

## **1. Введение**

Настоящее руководство по эксплуатации является руководящим документом при установке и эксплуатации источника питания стабилизированного ИПС-XXX-380/XXXB-XXxA-R и ИПС-XXX-380/XXXB-XXxA.

В руководстве изложены общие назначение, принцип работы, указания по технике безопасности, порядок установки и включения ИПС, работа с микропроцессорным УКУ, а также указания по хранению и транспортированию. При эксплуатации ИПС необходимо использовать настоящее руководство по эксплуатации и паспорт.

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

**РЭ** – руководство по эксплуатации;

**ИПС** – источник питания стабилизированный;

**БПС** – блок питания стабилизированный (преобразователь напряжения, входящий в состав ИПС);

**УКУ** - устройство контроля и управления (входит в состав ИПС-XXX-380/XXXB-XXxA-R);

**АВ** - автоматический выключатель;

**ЖКИ** - жидкокристаллический индикатор;

**ДУ** – дистанционное управление.

## **2. Назначение и технические характеристики**

ИПС-XXX-380/XXXB-XXxA-R предназначен для работы в качестве источника постоянного напряжения с заданным напряжением с ограничением по максимальному току, либо в качестве источника постоянного тока с заданным током с ограничением по максимальному напряжению. Величины значений выходного напряжения и тока, при наличии УКУ задаются пользователем с лицевой панели ИПС. ИПС с УКУ может использоваться для заряда и поддержания кислотных аккумуляторных батарей, имеет таймер отключения по времени, функцию отключения процесса по выданым в нагрузку ампер-часам и по снижению выходного тока ниже уставки. ИПС-XXX-380/XXXB-XXxA предназначен для обеспечения аппаратуры стабилизированным напряжением постоянного тока.


В ИПС используются УКУ207.14 у которого сзади имеется разъем для подсоединения к линии RS-485. Для программирования на лицевой панели УКУ207.14 имеется USB-разъем.

С ИПС можно использовать пульт ДУ, который соединяется по линии RS-485. В качестве пульта дистанционного управления используется панель оператора фирмы Weintek.

На выходе ИПС может использоваться переключатель напряжения для реализации реверса выходного напряжения (тока). Переключатель устанавливается вместо БПС, имеет вентилятор для охлаждения и является несъемным элементом.

Условное обозначение ИПС:

ИПС-XXX-380/XXXB-XXXA-3U-R-R

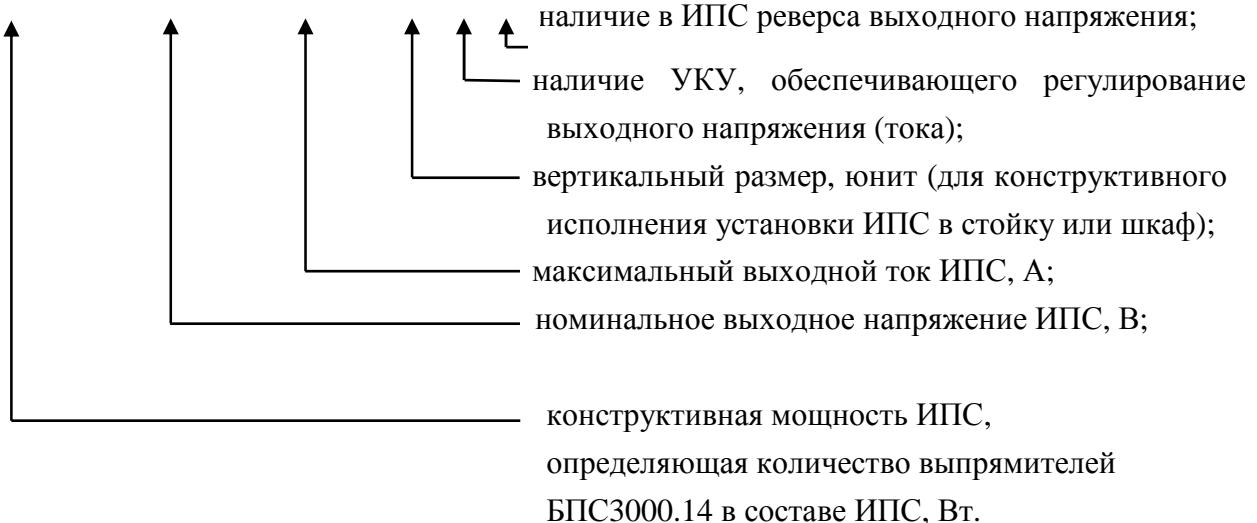

ИПС предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях (шкафах) с температурой окружающего воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажностью воздуха до 80% (при температуре +25 °C) (ГОСТ 15150 – исполнение УХЛ, категория 4.2).

Питание ИПС осуществляется от трехфазной пятипроводной сети переменного тока с фазным напряжением (187–253) В, частотой (50 ±2) Гц.

ИПС могут храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих условий:

- температура окружающей среды в диапазоне -30 ÷ +50 °C;
- относительная влажность при температуре окружающей среды +25 °C, не более 80%;
- отсутствие в помещении химически активных веществ, вызывающих коррозию металлов.

Электрическое сопротивление изоляции входных и выходных цепей относительно корпуса ИПС, в нормальных климатических условиях не менее, 20 Мом, при влажности 95% и температуре +30°C 1 Мом.

Коэффициент мощности при номинальном напряжении сети и токе нагрузки (0,5÷1,0) Іном, не менее 0,94

Коэффициент полезного действия при номинальном напряжении сети и токе нагрузки (0,5÷1,0) Іном, не менее 0,9.

Диапазоны регулирования выходных напряжения и тока ИПС с УКУ приведены в таблице 1:

Таблица1

| Тип ИПС                   | Диапазон регулирования | Диапазон выходного напряжения, В | Диапазон выходного тока, А |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ИПС-3000-12В-150А- R      |                        | 1 ÷ 14                           | 0,1 ÷ 150                  |
| ИПС-6000-12В-300А- R      |                        | 1 ÷ 14                           | 0,2 ÷ 300                  |
| ИПС-9000-12В-450А- R      |                        | 1 ÷ 14                           | 0,3 ÷ 450                  |
| ИПС-12000-12В-600А- R     |                        | 1 ÷ 14                           | 0,4 ÷ 600                  |
| ИПС-15000-12В-750А- R     |                        | 1 ÷ 14                           | 0,5 ÷ 750                  |
| ИПС-3000-24В-100А- R      |                        | 1 ÷ 28                           | 0,1 ÷ 100                  |
| ИПС-6000-24В-200А- R      |                        | 1 ÷ 28                           | 0,2 ÷ 200                  |
| ИПС-9000-24В-300А- R      |                        | 1 ÷ 28                           | 0,3 ÷ 300                  |
| ИПС-12000-24В-400А- R     |                        | 1 ÷ 28                           | 0,4 ÷ 400                  |
| ИПС-15000-24В-500А- R     |                        | 1 ÷ 28                           | 0,5 ÷ 500                  |
| ИПС-3000-32В-100А- R      |                        | 1 ÷ 32                           | 0,1 ÷ 100                  |
| ИПС-6000-32В-200А- R      |                        | 1 ÷ 32                           | 0,2 ÷ 200                  |
| ИПС-9000-32В-300А- R      |                        | 1 ÷ 32                           | 0,3 ÷ 300                  |
| ИПС-12000-32В-400А- R     |                        | 1 ÷ 32                           | 0,4 ÷ 400                  |
| ИПС-15000-32В-500А- R     |                        | 1 ÷ 32                           | 0,5 ÷ 500                  |
| ИПС-3000-36В-100А- R      |                        | 1 ÷ 36                           | 0,1 ÷ 80                   |
| ИПС-6000-36В-200А- R      |                        | 1 ÷ 36                           | 0,2 ÷ 160                  |
| ИПС-9000-36В-300А- R      |                        | 1 ÷ 36                           | 0,3 ÷ 240                  |
| ИПС-12000-36В-400А- R     |                        | 1 ÷ 36                           | 0,4 ÷ 320                  |
| ИПС-15000-36В-500А- R     |                        | 1 ÷ 36                           | 0,5 ÷ 400                  |
| ИПС-3000-48В-60А- R       |                        | 1 ÷ 56                           | 0,1 ÷ 60                   |
| ИПС-6000-48В-120А- R      |                        | 1 ÷ 56                           | 0,2 ÷ 120                  |
| ИПС-9000-48В-180А- R      |                        | 1 ÷ 56                           | 0,3 ÷ 180                  |
| ИПС-12000-48В-240А- R     |                        | 1 ÷ 56                           | 0,4 ÷ 240                  |
| ИПС-15000-48В-300А- R     |                        | 1 ÷ 56                           | 0,5 ÷ 300                  |
| ИПС-45000-380/48В-1050А-R |                        | 1 ÷ 50                           | 1,5 ÷ 1050                 |
| ИПС-3000-60В-50А- R       |                        | 1 ÷ 70                           | 0,1 ÷ 50                   |
| ИПС-6000-60В-100А- R      |                        | 1 ÷ 70                           | 0,2 ÷ 100                  |
| ИПС-9000-60В-150А- R      |                        | 1 ÷ 70                           | 0,3 ÷ 150                  |
| ИПС-12000-60В-200А- R     |                        | 1 ÷ 70                           | 0,4 ÷ 200                  |
| ИПС-15000-60В-250А- R     |                        | 1 ÷ 70                           | 0,5 ÷ 250                  |

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| ИПС-3000-110В-30А- R    | 1 ÷ 130  | 0,1 ÷ 30   |
| ИПС-6000-110В-60А- R    | 1 ÷ 130  | 0,2 ÷ 60   |
| ИПС-9000-110В-90А- R    | 1 ÷ 130  | 0,3 ÷ 90   |
| ИПС-12000-110В-120А- R  | 1 ÷ 130  | 0,4 ÷ 120  |
| ИПС-15000-110В-150А- R  | 1 ÷ 130  | 0,5 ÷ 150  |
| ИПС-3000-220В-15А- R    | 1 ÷ 260  | 0,1 ÷ 15   |
| ИПС-6000-220В-30А- R    | 1 ÷ 260  | 0,2 ÷ 30   |
| ИПС-9000-220В-45А- R    | 1 ÷ 260  | 0,3 ÷ 45   |
| ИПС-12000-220В-60А- R   | 1 ÷ 260  | 0,4 ÷ 60   |
| ИПС-15000-220В-75А- R   | 1 ÷ 260  | 0,5 ÷ 75   |
| ИПС-3000-500В-7,5А- R   | 1 ÷ 500  | 0,1 ÷ 7,5  |
| ИПС-6000-500В-15А- R    | 1 ÷ 500  | 0,2 ÷ 15   |
| ИПС-9000-500В-22,5А- R  | 1 ÷ 500  | 0,3 ÷ 22,5 |
| ИПС-12000-500В-30А- R   | 1 ÷ 500  | 0,4 ÷ 30   |
| ИПС-15000-500В-37,5А- R | 1 ÷ 500  | 0,5 ÷ 37,5 |
| ИПС-3000-1000В-3,5А- R  | 1 ÷ 1000 | 0,1 ÷ 3,8  |
| ИПС-6000-1000В-7А- R    | 1 ÷ 1000 | 0,1 ÷ 7,2  |

#### **УКУ ИПС обеспечивает:**

- задание необходимых выходных параметров ИПС;
- цифровую индикацию параметров выходных напряжения и тока ИПС;
- связь с ИПС по линии CAN;
- в режиме источника напряжения установку величины выходного напряжения ИПС с ограничением выходного тока;
- в режиме источника тока установку величины выходного тока с ограничением выходного напряжения;
- включение БПС на параллельную работу и выравнивание токов БПС;
- тепловую защиту ИПС;
- работу таймера отключения процесса по времени;
- функцию отключения процесса по выданным ампер-часам в нагрузку и по снижению тока ниже уставки, заданной в установках;
- **рестарт ИПС (если рестарт включен в настройках)- возобновление или не возобновление процесса при восстановлении напряжения питания после пропадания по какой-либо причине. Здесь следует обратить внимание, что при включенном рестарте, если выключить и включить питание ИПС, то на выходе ИПС появится напряжение (запустится процесс с параметрами, которые были заданы до выключения). С выключенным рестартом при включении ИПС процесс всегда остановлен;**

- селективное отключение неисправного БПС;
- сигнализацию с помощью «сухих» контактов (см. п. 6.5-6.8), осуществляется с помощью реле OMRON G5LA-1-CF;
- мониторинг и управление по сети Ethernet (LAN) по протоколу SNMP;
- мониторинг и управление по сети MODBUS (по RS-485 и по LAN);
- управление реверсом выходного напряжения (тока), автоматическое переключение с заданными параметрами напряжения, тока, времени работы в обоих направлениях.

**Перечень защит, используемых в ИПС:**

*Нагрузка*

- от недопустимого отклонения напряжения на выходе ИПС;

*БПС*


- двухпороговая защита от перегрева преобразователя с программируемыми значениями порогов срабатывания;
- быстродействующая токовая защита от короткого замыкания на выходе;
- защита от токовых перегрузок БПС (при перегрузке переход в режим ограничения тока);

### 3. Принцип работы БПС и адресация БПС

ИПС содержит от одного до нескольких преобразователей напряжения БПС, включенных на параллельную работу. На выходе ИПС по дополнительному заказу может быть включен силовой диодный модуль, что позволяет включить на параллельную работу несколько ИПС.

Каждый БПС выполнен по схеме двух последовательно включенных мостовых преобразователей с независимым возбуждением и бестрансформаторным входом.

Структурная схема БПС приведена на рис.1.

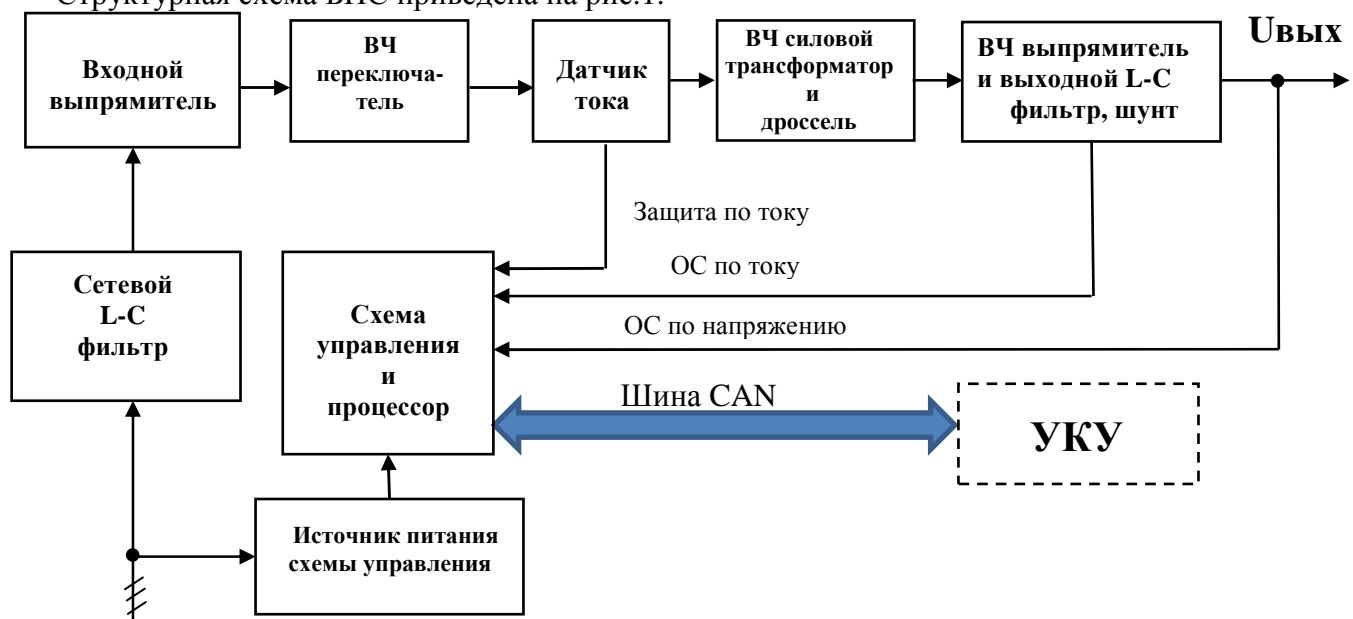

~380 В

Рис.1. Структурная схема БПС.

Напряжение сети 380В через сетевой L-C фильтр поступает на входной трехфазный выпрямитель.

Выпрямленное напряжение через дроссель корректора коэффициента мощности и схему ограничения тока заряда конденсаторов сглаживающего фильтра подается на высокочастотный (ВЧ) переключатель. Схема ограничения включает в себя токоограничивающий резистор, тиристор и схему управления тиристором.

Напряжение управления тиристором формируется схемой управления. Гальваническое разделение цепей +12В от цепей управления тиристором обеспечивается высокочастотным трансформатором, выходное напряжение которого выпрямляется, сглаживается и через резистор , ограничивающий ток управляющего электрода, подается на тиристор.

Высокочастотный переключатель выполнен по схеме двух последовательно включенных мостов на полевых транзисторах.

Первичная обмотка трансформатора (датчика) тока включена последовательно в цепь питания ВЧ переключателя. Ток с вторичной обмотки трансформатора тока подается на схему управления, где выпрямляется и преобразуется в напряжение, которое используется в качестве входного сигнала для быстродействующей токовой защиты.

Напряжение с вторичных обмоток силового высокочастотного трансформатора поступает на выходной выпрямитель, и сглаживаются выходными L-C фильтром. Выходное напряжение также поступает на схему управления (сигнал обратной связи по напряжению). Сигнал обратной связи по току снимается с шунта, включенного между выходным дросселем и конденсаторами фильтра.

Схема управления выполнена на основе специализированного ШИМ контроллера, выходы которого через ключи подключены к первичным обмоткам затворных трансформаторов ключей ВЧ переключателя. Также в схему управления включен расширитель импульсов на интегральном таймере, на вход которого подается сигнал от источника питания схемы управления. При недопустимом снижении напряжения в одной из фаз на выходе схемы контроля напряжения появляется сигнал низкого уровня, который поступает на вход расширителя импульсов, расширяется до 0,5 – 1,5 сек., инвертируется и управляет транзисторным ключом. Ключ открывается и разряжает конденсаторы плавного пуска, обеспечивая блокирование БПС.

Схема управления формирует сигналы управления ВЧ переключателем, обеспечивая стабилизацию выходного напряжения в нормальных режимах, автоматическое снижение выходного напряжения до нуля при перегрузке с плавным нарастанием напряжения на его выходе после устранения перегрузки и защиту от исчезновения напряжения в одной из питающих фаз.

Тепловая защита, управление выходным напряжением и связь по шине CAN с устройством контроля и управления (УКУ) обеспечиваются контроллером, установленном на плате управления. Контроллер стабилизирует выходное напряжение, контролируя его значение на

выходе ИПС, а также выходной ток, изменяя выходное напряжение. Управление выходным напряжением происходит с помощью ШИМ.

Напряжение питания +12В схемы управления формируется интегральным стабилизатором напряжения. Кроме того, источник питания схемы управления имеет пороговое устройство защиты, которое при наличии достаточных напряжений во всех фазах питающего напряжения выдает сигнал +12В на выход, разрешающий формирование сигналов управления силовыми ключами. При недопустимом снижении сетевого напряжения разрешающий сигнал снимается, преобразователь выключается. При восстановлении напряжения преобразователь автоматически включается.

На лицевой панели БПС имеются три светодиода, отображающие режим работы БПС. Желтый светодиод «СЕТЬ» светится при наличии напряжения сети. Зеленый светодиод «РАБОТА» светится при нормальной работе БПС. Красный светодиод «АВАРИЯ» загорается при нагреве БПС до температуры  $t_{сигн}=70^{\circ}\text{C}$ , при этом он продолжает гореть и начинает мигать зеленый светодиод. При нагреве выше  $t_{max}=80^{\circ}\text{C}$  БПС отключается, при этом загорается красный светодиод «АВАРИЯ» и гаснет зеленый светодиод «РАБОТА». После охлаждения на 1 °C БПС включается автоматически. Также красный светодиод загорается при отключении БПС защитой от превышения и недопустимого снижения выходного напряжения. При отсутствии связи с УКУ красный светодиод постоянно моргает. Моргание красного светодиода двумя вспышками свидетельствует о появлении на выходе БПС недопустимого высокого напряжения (порог устанавливается на заводе изготовителе) при этом БПС отключается. Моргание красного светодиода тремя вспышками свидетельствует о появлении на выходе БПС недопустимого низкого напряжения (порог устанавливается на заводе изготовителе) при этом БПС отключается. Одновременное моргание красного и зеленого светодиода говорит о том, что БПС не может определить свой адрес. Светодиодная индикация в БПС, отображающая режимы работы и неисправности, подробно описана в Приложении 5.

Адрес (номер) БПС задается движковым переключателем, установленным на плате схемы управления и состоящим из шести однополюсных переключателей одного направления. При этом переключатель №6 используется для установки режима работы БПС с УКУ или без него. Если с УКУ, то переключатель №6 в положении «ON», если без УКУ, то переключатель №6 в положении «OFF». Нумерация БПС реализуется в соответствии с двоичным кодом, т.е. №1 – все в положении «ON», №2 – первый в положении «OFF», остальные – в «ON», №3 – второй в положении «OFF», остальные – в «ON» и т.д., см таблицу:

| Адрес БПС: | №5 | №4 | №3  | №2  | №1  |
|------------|----|----|-----|-----|-----|
| 1          | ON | ON | ON  | ON  | ON  |
| 2          | ON | ON | ON  | ON  | OFF |
| 3          | ON | ON | ON  | OFF | ON  |
| 4          | ON | ON | ON  | OFF | OFF |
| 5          | ON | ON | OFF | ON  | ON  |
| 6          | ON | ON | OFF | ON  | OFF |
| 7          | ON | ON | OFF | OFF | ON  |
| 8          | ON | ON | OFF | OFF | OFF |

|    |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  |
| 10 | ON  | OFF | ON  | ON  | OFF |
| 11 | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  |
| 12 | ON  | OFF | ON  | OFF | OFF |
| 13 | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  |
| 14 | ON  | OFF | OFF | ON  | OFF |
| 15 | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  |
| 16 | ON  | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 17 | OFF | ON  | ON  | ON  | ON  |
| 18 | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF |
| 19 | OFF | ON  | ON  | OFF | ON  |
| 20 | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF |
| 21 | OFF | ON  | OFF | ON  | ON  |
| 22 | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF |
| 23 | OFF | ON  | OFF | OFF | ON  |
| 24 | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF |
| 25 | OFF | OFF | ON  | ON  | ON  |
| 26 | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF |
| 27 | OFF | OFF | ON  | OFF | ON  |
| 28 | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF |
| 29 | OFF | OFF | OFF | ON  | ON  |
| 30 | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF |
| 31 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON  |
| 32 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

При работе без УКУ один из БПС становится ведущим. Он высылает команды другим блокам, поддерживает выходное напряжение и распределяет токи между БПС. У ведущего БПС зеленый светодиод моргает два раза с интервалом в 5 секунд.

Выходное напряжение ИПС (БПС) при работе без УКУ программируется на заводе-изготовителе.

## 4. Меры безопасности

**4.1.** К работе с ИПС допускаются лица, ознакомившиеся с паспортом и настоящим руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, аттестованные и имеющие квалификационную группу не ниже третьей для электроустановок до 1000В.

**4.2.** Запрещается работа ИПС без соединения клеммы заземления ИПС с контуром заземления.

**4.3.** При работе с включенным ИПС необходимо принимать меры предосторожности: внутри ИПС напряжение 380В присутствует на всех элементах силовой части.

## 5. Конструктивные исполнения и подключение ИПС

ИПС производятся в двух конструктивных исполнениях: вариант 1 – напольный (настольный) и, вариант 2, предусматривающий установку в стойку (шкаф) 19”(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Во втором варианте предусмотрена поставка как корзин в отдельности, так и полностью смонтированного шкафа.

Подключение для первого варианта:

- Снять заднюю крышку клемников ИПС.
- Установить АВ в положение «ОТКЛ».
- Подключить силовой кабель нагрузки с соблюдением полярности к выходным клеммам (шинам) ИПС.

- Подключить пульт ДУ (если таковой имеется) к шине RS-485.
- При необходимости подключить провода сигнализаций и «сухих» контактов.
- Подключить к вводному автомату или клеммнику ИПС обесточенный пятижильный сетевой кабель с сечением медных проводников для:
  - ИПС-3000 не менее 1,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-6000 не менее 1,5  $\text{мм}^2$
  - ИПС-9000 не менее 2,5  $\text{мм}^2$
  - ИПС-12000 не менее 4,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-15000 не менее 4,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-18000 не менее 6,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-21000 не менее 10,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-24000 не менее 10,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-36000 не менее 16,0  $\text{мм}^2$
- Установить заднюю крышку ИПС.

Подключение для второго варианта:

- Установить АВ в положение «**ОТКЛ**».
- Снять заднюю крышку клеммников ИПС.
- Подключить силовой кабель нагрузки с соблюдением полярности к выходным клеммам ИПС. При мощности ИПС более 6000Вт (ИПС состоит из двух корпусов) выходные клеммы соединить перемычками соответствующего сечения с соблюдением полярности. В зависимости от выходного тока, нагрузка подключается к клеммам (ток до 100 ампер) или к шинам при помощи болтов (ток выше 100 ампер).
- При мощности ИПС более 6000Вт (ИПС состоит из двух корпусов) подключить соединительные шлейфы CAN к соответствующим разъемам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
- Подключить пульт ДУ (если таковой имеется) к шине RS-485.
- При необходимости подключить провода сигнализаций и «сухих» контактов.
- Подключить к клеммнику ввода ИПС обесточенный пятижильный сетевой кабель с сечением медных проводников для:
  - ИПС-3000 не менее 1,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-6000 не менее 1,5  $\text{мм}^2$
  - ИПС-9000 не менее 2,5  $\text{мм}^2$
  - ИПС-12000 не менее 4,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-15000 не менее 4,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-18000 не менее 6,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-21000 не менее 10,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-24000 не менее 10,0  $\text{мм}^2$
  - ИПС-36000 не менее 16,0  $\text{мм}^2$
- При мощности ИПС более 6000Вт (если ИПС состоит из двух корпусов) сетевые клеммы соединить перемычками 2,5 кв.мм. с соблюдением фазировки.
- Установить заднюю крышку ИПС.

Во втором варианте УКУ может находиться отдельно в ЗУ блоке. В этом случае из блока с БПС3000.14 через технологическое отверстие выходит шлейф для соединения с УКУ. Необходимо снять УКУ из блока, провести шлейф через отверстие на задней стенке блока и вставить разъем шлейфа в разъем, расположенный на УКУ. Установить УКУ в блок ЗУ.

## 6. Включение ИПС и работа с микропроцессорным УКУ при его наличии.

**6.1.** Доступ к информации и управление ИПС осуществляется с помощью меню, высвечиваемому на ЖКИ УКУ. Выбор нужного пункта меню осуществляется кнопками: «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз», «Ввод». Пароль для доступа в закрытое подменю «Установки» – **184**.

**6.2.** При включении АВ, на ЖКИ появляется начальная индикация главного меню. При этом ЖКИ отображает режим работы ИПС (источник тока или источник напряжения), заданную величину выходного параметра (значение тока с ограничением по напряжению или значение напряжения с ограничением по току), длительность процесса и фактические значения выходных параметров. Например, при заданном режиме отображения главного меню «источник напряжения» или «источник тока»:

### Источник напряжения

$U_y = XX.X V$      $I_{max} = X.X A$   
Длит-сть  $XX : XX : XX$   
 $U = XX.X V$      $I = X.X A$

### Источник тока

$I_y = X.X A$      $U_{max} = XX.X V$   
Длит-сть  $XX : XX : XX$   
 $I = X.X A$      $U = XX.X V$

При наличии у ИПС реверса главное меню выглядит при заданном режиме отображения главного меню «источник напряжения» или «источник тока» при отключенном реверсе:

### Источник напряжения >>>

$U_y = XX.X V$      $I_{max} = X.X A$   
Длит-сть  $XX : XX : XX$   
 $U = XX.X V$      $I = X.X A$

### Источник тока >>>

$I_y = X.X A$      $U_{max} = XX.X V$   
Длит-сть  $XX : XX : XX$   
 $I = X.X A$      $U = XX.X V$

Верхняя строка отображает название меню и состояние реверса. Значок >>> указывает на отключенный реверс, а значок <<< на включенный реверс. Включение/отключение реверса осуществляется кнопками «Влево», «Вправо» при остановленном процессе, старт процесса (появление выходного напряжения у ИПС) кнопкой «Ввод» при наведенном на этой строке курсоре. При включении процесса значок >>> или <<< анимируется и передвигается слева направо или справа налево. При отсутствии в ИПС реверса значки >>> и <<< отсутствуют. В режимах отображения меню «источник тока» - «источник напряжения» или «источник напряжения» - «источник тока» данные меню отображаются последовательно друг за другом в соответствии с выбором. При наличии пульта ДУ меню отображения УКУ определяется пультом.

Дальнейшее перемещение по главному меню осуществляется кратковременным нажатием кнопки «Вниз», при этом перемещается курсор «▶». Выход в начальную индикацию главного меню производится через пункт меню «Выход».

*Назначение пунктов главного меню «Источник напряжения»:*

|   |   |
|---|---|
| <b>Источник напряжения &gt;&gt;&gt;</b>                 | Назначение меню / При наличии реверса-состояние реверса выходного напряжения. >>> реверс отключен, <<< реверс включен. Переключение реверса осуществляется кнопками «Вправо», «Влево» на данной строке при отключенном выходном напряжении. Значок [●] в данной строке свидетельствует о включенном автореверсе в установках. Установка выходного напряжения источника напряжения и просмотр заданного максимального значения выходного тока. При одновременном нажатии кнопок «Вправо», «Влево» на данной строке во время процесса $U_y$ примет значение $U_2$ , заданное в «Установках» в меню «Фиксированные настройки». При дальнейшем нажатии кнопок «Вправо», «Влево» $U_y$ примет значение $U_3$ , а затем при дальнейшем нажатии вернется к исходному значению. Установка длительности процесса (от 30 сек до максимальной длительности (см. ниже меню «Установки») или непрерывно). Просмотр измеренных выходных параметров ИПС. |
| <b>► <math>U_y = XX.X</math> <math>I = XXX A</math></b> | Установка максимального значения выходного тока.  |
| <b>Длит-сть XX : XX : XX</b>                            | Вход в подменю, в котором содержится список не просмотренных аварий. После просмотра списка или отсутствия аварий вход в подменю не осуществляется.   |
| <b><math>U = XX.X</math> <math>I = X.X A</math></b>     | Переход к начальной индикации.  |
| <b><math>I_{max.ист.напр} = XXX A</math></b>            | Вход в подменю «Установки» (пароль <b>184</b> ).  |
| <b>Аварии</b>   | Вход в сводную таблицу параметров БПС3000.14. В подменю для отображения температуры необходимо пользоваться кнопками «Влево», «Вправо». Выход из подменю осуществляется кнопкой «Ввод».   |
| <b>Выход</b>  | В подменю отображается версия программы УКУ и дата написания программы.   |
| <b>Установки</b>  |   |
| <b>Выпрямители</b>                                      |   |
| <b>Версия ПО</b>  |   |

*Назначение пунктов главного меню «Источник тока»:*

|   |   |
|---|---|
| <b>Источник тока &gt;&gt;&gt;</b>                               | Назначение меню / При наличии реверса-состояние реверса выходного тока. >>> реверс отключен, <<< реверс включен. Переключение реверса осуществляется кнопками «Вправо», «Влево» на данной строке при отключенном выходном напряжении. Значок [●] в данной строке свидетельствует о включенном автореверсе в установках. Установка выходного тока источника тока и просмотр заданного максимального значения выходного напряжения. При одновременном нажатии кнопок «Вправо», «Влево» на данной строке во время процесса $I_y$ примет значение $I_2$ , заданное в «Установках» в меню «Фиксированные настройки». При дальнейшем нажатии кнопок «Вправо», «Влево» $I_y$ примет значение $I_3$ , а затем при дальнейшем нажатии вернется к исходному значению. Установка длительности процесса (от 5 минут до 24 часов |
| <b>► <math>I_y = XXX A</math> <math>U_{max} = XX.X V</math></b> |   |
| <b>Длит-сть XX : XX : XX</b>                                    |   |

|                               |                   |   |
|-------------------------------|-------------------|---|
| <b>I = XXX A</b>              | <b>U = XX.X В</b> | или непрерывно).<br>Просмотр измеренных выходных параметров ИПС.  |
| <b>Umax.ист.тока = XX.X В</b> |                   | Установка максимального значения выходного напряжения.  |
| <b>Аварии</b>                 |                   | Вход в подменю, в котором содержится список не просмотренных аварий. После просмотра списка или отсутствия аварий вход в подменю не осуществляется. Переход к начальной индикации.      |
| <b>Выход</b>                  |                   | Вход в подменю «Установки» (пароль <b>184</b> ).  |
| <b>Установки</b>              |                   | Вход в сводную таблицу параметров БПС3000.14. В подменю для отображения температуры необходимо пользоваться кнопками «Влево», «Вправо». Выход из подменю осуществляется кнопкой «Ввод». |
| <b>Выпрямители</b>            |                   |   |
| <b>Версия ПО</b>              |                   | В подменю отображается версия программы УКУ и дата написания программы.   |

**6.3. Включение (отключение) процесса с помощью УКУ осуществляется кратковременным нажатием кнопки «Ввод» при положении курсора на одной из первых трех строк главного меню, при этом на экране УКУ включится таймер, отсчитывающий прямое или обратное время.**

**6.4. Вход в подменю «Установки» осуществляется нажатием кнопки «Ввод» и набором установленного номера пароля (**184**). Пункты подменю выбираются курсором «▶», перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз». Выбор (изменение) значения конкретного пункта производится кнопками «Вправо», «Влево».**

|   |  |
|---|--|
| <b>Установки</b>                                | <i>Назначение пунктов подменю «Установки»:</i>   |
| <b>► Источников XX</b>                          | Установка количества БПС в составе ИПС, соответствующего их фактическому количеству.*  |
| <b>Максимальная длительность процесса XX:XX</b> | Установка максимальной длительности процесса (от 5 минут до 24 часов).   |
| <b>Отображение времени процесса</b>             | Задание вида отображения длительности процесса (прямое, т.е. прошедшее время от начала, или обратное, т.е. оставшееся время до окончания процесса).  |
| <b>Отображение времени на пульте</b>            | Задание формата отображения времени на дистанционном пульте управления (чч : мм или мм : сс), где ч – час, м – минута, с – секунда).   |
| <b>Измерение тока нагрузки</b>                  | Задание метода измерения тока нагрузки (либо как сумма токов всех БПС, либо измерение с помощью встроенного внутреннего шунта).  |
| <b>Режим главного меню</b>                      | Задание вида (одного из четырех) главного меню:<br>«Источник тока», либо «Источник напряжения», либо «Ист. тока–ист. напр.», либо «Ист. напр–ист. тока.». Для ИПС с пультом ДУ режим главного меню определяется пультом. |
| <b>Фиксированные настройки</b>                  | Задание значений напряжений U2, U3 и токов I2, I3 для быстрого изменения выходного напряжения в режиме источника напряжения и выходного тока в режиме источника тока.  |
| <b>Реле токоограничения</b>                     | Вход в подменю настройки срабатывания реле «токоограничение», см. п. 6.5.  |
| <b>Реле контроля напряжения</b>                 | Вход в подменю настройки срабатывания реле контроля напряжения, см. п. 6.6.  |
| <b>Рестарт</b>                                  | Включение (отключение) функции «Рестарт», т.е. возобновление (невозобновление) процесса при восстановлении после пропадания по какой-либо причине напряжения питания.  |
| <b>Ethernet</b>                                 | Установка параметров Ethernet см Приложение 2.   |
| <b>MODBUS ADDRESS xxxxx</b>                     | Установка адреса устройства для опроса и управления по сети MODBUS (RS-485). Описания регистров MODBUS и протокола приведены в Приложении 4.   |
| <b>MODBUS BAUDRATE</b>                          | Установка скорости обмена устройства для опроса и управления по сети MODBUS. Возможные значения-1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600. При использовании пульта ДУ скорость должна быть установлена 9600.          |
| <b>Автореверс</b>                               | Задание параметров автореверса, см. п. 6.7.  |
| <b>Плавное нарастание тока</b>                  | Задание промежутка времени линейного нарастания выходного тока ИПС до заданного значения.  |
| <b>Управление «сухим» контактом.</b>            | Задание состояния внешнего «сухого» SK1 контакта для включения/отключение процесса ИПС. Актуально, если режим главного меню установлен в «Источник тока», либо «Источник напряжения».                                    |
| <b>Настройка реле</b>                           | Задание назначения каждого из двух реле сигнализации см. п. 6.8.   |
| <b>Выключение по счетчику амперчасов</b>        | Задание параметров функции остановки процесса по выданным ИПС ампер-часам, см.п.6.9.   |
| <b>Выключение по снижению тока</b>              | Задание параметров функции остановки процесса по снижению тока, см.п.6.10.   |

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| <b>Уавар</b>                            | <b>xx,xB</b> | Уставка максимального напряжения на выходе БПС. При превышении выходного напряжения уставки, БПС отключаются, включается индикация аварии по превышению выходного напряжения. |
| <b>Выключение по превышению уставки</b> |              | Вход в подменю, см.п. 6.11  |
| <b>Серийный номер</b>                   |              | Кнопками «Влево», «Вправо» задается серийный номер ИПС.   |
| <b>Выход</b>                            |              | Выход в главное меню.   |
| <b>Калибровка</b>                       |              | Вход в закрытое подменю «Калибровка».   |
| <b>Тест ШИМ</b>                         |              | Вход в подменю для тестирования работоспособности ИПС, см. п. 6.12.   |

**\*ВНИМАНИЕ!** При меньшем количестве БПС, чем было в штатном режиме, (например, вследствие неисправности одного из БПС) необходимо в этом подменю установить фактическое количество БПС.

## 6.5. Назначение пунктов подменю «Реле индикации токоограничения»:

Вход в подменю «Реле токоограничения» осуществляется нажатием кнопки «Ввод». Это подменю актуально при задании соответствующего назначения одного или двух реле в подменю «Настройка реле». Пункты подменю выбираются курсором «▶», перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз». Выбор (изменение) значения конкретного пункта производится кнопками «Вправо», «Влево».

| <b>РЕЛЕ ТОКООГРАНИЧЕНИЯ</b> |                         | <i>Назначение пунктов подменю «Реле токоограничения»:</i>   |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| <b>Актив. сигнал</b>        | <b>РЗМКН<br/>(ЗМКН)</b> | Задание состояния контактов реле токоограничения при срабатывании:<br>РЗМКН – в режиме токоограничения замыкаются нормально разомкнутые контакты реле;<br>ЗМКН – в режиме токоограничения замыкаются нормально замкнутые контакты реле. |
| <b>Тзад.вкл.</b>            | <b>XXXX сек.</b>        | Установка времени задержки срабатывания реле токоограничения после старта процесса (от 0 до 1000 секунд).   |
| <b>Тзад.сраб.</b>           | <b>XXXX сек.</b>        | Установка времени задержки срабатывания реле токоограничения после наступления режима токоограничения (от 0 до 1000 секунд).  |
| <b>dU</b>                   | <b>XX %</b>             | Уставка в процентном соотношении между заданным выходным напряжением и напряжением на выходе ИПС (от 1 до 50%).   |
| <b>dI</b>                   | <b>XX %</b>             | Уставка в процентном соотношении между заданным выходным током и током на выходе ИПС (от 1 до 50%).   |
| <b>Выход</b>                |                         | Выход из подменю.   |

Условие срабатывания реле токоограничения следующее: заданное напряжение должно быть больше выходного напряжения ИПС на dU процентов, разница между заданным и выходным

током не больше dI процентов, эти два условия делятся больше **Тзад.сраб.** и время прошедшее после старта процесса больше **Тзад.вкл.**.

**6.6.** Вход в подменю «Реле контроля напряжения» осуществляется нажатием кнопки «Ввод». Это подменю актуально при задании соответствующего назначения одного или двух реле в подменю «Настройка реле». Пункты подменю выбираются курсором «▶», перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз». Выбор (изменение) значения конкретного пункта производится кнопками «Вправо», «Влево».

| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ |                         | <i>Назначение пунктов подменю «Реле контроля напряжения»:</i>   |
|--------------------------|-------------------------|---|
| <b>Актив. сигнал</b>     | <b>RЗМКН<br/>(ЗМКН)</b> | Задание состояния контактов реле контроля напряжения при срабатывании:<br>РЗМКН – при выполнении условий выбранных в пункте 6.8 замыкаются нормально разомкнутые контакты реле;<br>ЗМКН – при выполнении условий выбранных в пункте 6.8 замыкаются нормально замкнутые контакты реле. |
| <b>Тзад.вкл.</b>         | <b>XXXX сек.</b>        | Установка времени задержки срабатывания реле токоограничения после старта процесса (от 0 до 1000 секунд).   |
| <b>Тзад.сраб.</b>        | <b>XXXX сек.</b>        | Установка времени задержки срабатывания реле токоограничения после наступления режима токоограничения (от 0 до 1000 секунд).  |
| <b>Umax</b>              | <b>XX, В</b>            | Уставка максимального выходного напряжения (для пункта 6.8).  |
| <b>Umin</b>              | <b>XX, В</b>            | Уставка минимального выходного напряжения (для пункта 6.8).   |
| <b>Выход</b>             |                         | Выход из подменю.   |

*Условие срабатывания реле контроля напряжения следующее:* выходное напряжение ИПС больше **Umax** или меньше **Umin**, это условия длиятся больше **Тзад.сраб.** и время, прошедшее после старта процесса, больше **Тзад.вкл.**

**6.7.** Вход в подменю «Автореверс» осуществляется нажатием кнопки «Ввод». Это подменю актуально при комплектации ИПС устройством реверса. Пункты подменю выбираются курсором «▶», перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз». Выбор (изменение) значения конкретного пункта производится кнопками «Вправо», «Влево».

| АВТОРЕВЕРС   |  | <i>Назначение пунктов подменю «Автореверс»:</i> |
|--------------|--|---|
| <b>Прям.</b> |  | Установка продолжительности прямого процесса.   |
| <b>Тобр.</b> |  | Установка продолжительности обратного процесса. |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Тперекл.</b> | Установка продолжительности отключеного состояния (бестоковой паузы) перед реверсивным включением. |
| <b>Ист.пр.</b>  | Установка тока стабилизации прямого процесса при работе в режиме источника тока.                   |
| <b>Ист.обр.</b> | Установка тока стабилизации обратного процесса при работе в режиме источника тока.                 |
| <b>Уст.пр.</b>  | Установка напряжения стабилизации прямого процесса при работе в режиме источника напряжения.       |
| <b>Уст.обр.</b> | Установка напряжения стабилизации обратного процесса при работе в режиме источника напряжения.     |
| <b>Выход</b>    | Выход из подменю.  |

**6.8.** Вход в подменю «Настройка реле» осуществляется нажатием кнопки «Ввод». В этом подменю определяется назначение каждого из двух реле сигнализации (соответственно «Реле1» и «Реле2»). Пункты подменю выбираются курсором «►», перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз». Выбор конкретного пункта производится кнопкой «Ввод».

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Реле 1 (Реле2)</b>     | <i>Назначение пунктов подменю «Реле 1», «Реле 2»:</i>  |
| <b>Выключено</b>          | При выборе этого пункта соответствующее реле будет выведено из работы.   |
| <b>РЕВЕРС</b>             | При выборе этого пункта соответствующее реле будет управлять переключателем реверса.   |
| <b>Токоограничение</b>    | При выборе этого пункта соответствующее реле будет выполнять функцию реле сигнализации режима токоограничения.   |
| <b>Напряжение в норме</b> | При выборе этого пункта для соответствующего реле активный сигнал появляется при выполнении условия $U_{вых} > U_{min}$ и $U_{вых} < U_{max}$ . (см. п.6.6). |
| <b>Напряжение не выше</b> | При выборе этого пункта для соответствующего реле активный сигнал появляется при выполнении условия $U_{вых} < U_{max}$ (см. п.6.6).                         |
| <b>Напряжение не ниже</b> | При выборе этого пункта для соответствующего реле активный сигнал появляется при выполнении условия $U_{вых} > U_{min}$ (см. п.6.6).                         |
| <b>Выход</b>              | Выход из подменю.  |

**6.9.** Вход в подменю «Выключение по счетчику ампер-часов» осуществляется нажатием кнопки «Ввод». Это подменю актуально при задании соответствующего назначения одного или двух реле в подменю «Настройка реле». Пункты подменю выбираются курсором «►», перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз». Выбор (изменение) значения конкретного пункта производится кнопками «Вправо», «Влево».

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО</b> | <i>Назначение пунктов подменю:</i> |
|----------------------|------------------------------------|

### **СЧЕТЧИКУ А\*Ч**

**Активно/Неактивно**

**Qmax X.X A\*ч**

**Выход**

Кнопками «влево», «вправо» включаем или отключаем данную функцию.

Задание порога отключения процесса ( $0,1 \div 2000$  А\*ч).

Выход из подменю.

В главном меню, при включенной функции после включения процесса строка с таймером времени выглядит следующим образом:

ЧЧ:ММ:СС xxA\*ч, где

xx-текущее значение ампер-часов. После превышения порога процесс отключается и появляется сообщение:

Процесс  
завершен по  
ампер-часам

После нажатия любой кнопки появляется главное меню.

**6.10.** Вход в подменю «Выключение по снижению тока» осуществляется нажатием кнопки «Ввод». Это подменю актуально при задании соответствующего назначения одного или двух реле в подменю «Настройка реле». Пункты подменю выбираются курсором «▶», перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз». Выбор (изменение) значения конкретного пункта производится кнопками «Вправо», «Влево».

### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ТОКА**

**Активно/Неактивно**

**Инагр/Луст**

**Тнеактивн**

**Тсработыв**

**Выход**

*Назначение пунктов подменю:*

Кнопками «влево», «вправо» включаем или отключаем данную функцию.

Задание порога отключения процесса в процентах ( $10 \div 100$ ).

Длительность неактивности данной функции после включения процесса, в секундах ( $1 \div 1000$ ).

Задержка отключения процесса после превышения порога отключения, в секундах ( $1 \div 1000$ ).

Выход из подменю.

При включенной функции, если результат вычисления (Инагрузки\*100)/Лустановленный меньше заданного порога, то процесс останавливается и появляется сообщение:

Процесс  
завершен  
по снижению тока

После нажатия любой кнопки появляется главное меню.

## 6.11. Назначение пунктов меню «Выключение по превышению уставки»:

|   |   |
|---|---|
| <b>ВЫКЛЮЧЕНИЕ БПСов<br/>ПО ПРЕВЫШЕНИЮ<br/>УСТАВКИ</b> | Название меню   |
| <b>Активно/Неактивно</b>                              |   |
| <b>Порог xx%</b>                                      | Кнопками: «Влево», «Вправо» включается или отключается данная функция.  |
|   | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается уставка в процентах.   |
|   | <i>При работе ИПС в режиме стабилизации напряжения:</i>   |
|   | При превышении выходного напряжения ИПС заданного напряжения в главном меню на величину порога происходит отключение всех БПС через интервал времени заданный ниже.                                       |
|   | <i>При работе ИПС в режиме стабилизации тока:</i>   |
|   | При превышении выходного напряжения ИПС заданного максимального напряжения в режиме источника тока в главном меню на величину порога происходит отключение всех БПС через интервал времени заданный ниже. |
| <b>Задержка xxсек</b>                                 | Задержка отключения БПС.  |
| <b>Выход</b>  | Выход из подменю.   |

## 6.12. Назначение пунктов меню «Тест ШИМ»:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>ТЕСТ ШИМ</b>            |  |
| <b>U = X.X В I = X,X А</b> | Напряжение и ток на выходе ИПС.  |
| <b>ШИМ НАПРЯЖ.= xxxx</b>   | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается значение ШИМ от 0 до 1022, что соответствует выходному напряжению ИПС от 0 до максимального значения.       |
| <b>ШИМ ТОКА= xxxx</b>      | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается значение ШИМ от 0 до 1022, что соответствует ограничению выходного тока ИПС от 0 до максимального значения. |
| <b>Выход</b>               | Выход из подменю.  |

## 6.13. Меню «Калибровка».

Доступ в меню доступен через пароль, который, в случае необходимости, можно получить у производителя.

Меню содержит следующие пункты:

Нагрузка:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>КАЛИБРОВКА НАГРУЗКИ</b> | Название меню   |
| <b>Uвых = X.X В</b>        | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается значение выходного напряжения ИПС. |
| <b>Iвых = X,X А</b>        | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается значение выходного тока ИПС.       |
| <b>Выход</b>               | Выход из подменю.   |

БПС, далее выбор номера БПС и калибровка БПС:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>КАЛИБРОВКА БПС№1</b> | Название меню, при выборе БПС№1.  |
| <b>Uист = X.X В</b>     | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается значение выходного напряжения БПС.   |
| <b>Iист = X,X А</b>     | При наведении курсора выходное напряжение для калибровки нуля тока отключается. После прекращения изменения показания тока, удерживая в течении 3-5 секунд кнопки «Ввод», калибруется ноль тока и, далее, кнопками: «Влево», «Вправо» задается значение выходного тока ИПС. |
| <b>Выход</b>            | Выход из подменю.   |

Предельные параметры:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>МАКСИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ</b> | Название меню  |
| <b>Uист.max = X.X В</b>              | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается максимальное значение выходного напряжения ИПС (определяется настройкой БПС). |
| <b>Uист.min = X.X В</b>              | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается минимальное значение выходного напряжения ИПС (определяется настройкой БПС).  |
| <b>Iист.max = X.X А</b>              | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается максимальное значение выходного тока ИПС (определяется настройкой БПС).       |
| <b>Iист.min = X.X А</b>              | Кнопками: «Влево», «Вправо» задается минимальное значение выходного тока ИПС (определяется настройкой БПС).        |
| <b>tсигн= xx°C</b>                   | Уставка сигнализации о повышенной температуре радиатора БПС.   |
| <b>tmax= xx°C</b>                    | Уставка аварийного сигнала о повышенной температуре радиатора БПС (при превышении уставки БПС отключается).        |
| <b>Выход</b>                         | Выход из подменю.  |

Меню выходная характеристика содержит два подменю, для снятия характеристики по напряжению и по току. Для снятия характеристики по напряжению нужно зайти в меню, нагрузить ИПС на 5÷20% от максимального тока и выбрать пункт «пуск». Для снятия характеристики по току нужно зайти в меню, нагрузить ИПС на 100% от максимального тока (напряжение на выходе ИПС должно снизиться) и выбрать пункт «пуск». При снятии характеристики УКУ запоминает значение выходных параметров установленному ШИМу. При старте процесса УКУ выставляет запомненное значение ШИМа в соответствии с заданными параметрами, а затем корректирует и поддерживает заданные параметры.

Пункт «Реверс»: кнопками: «Влево», «Вправо» задается наличие реверса выходного напряжения у ИПС.



Пункт «Выход»: выход из меню «Калибровки».

Пункт «Кварц RS485 10МГц» кнопками: «Влево», «Вправо» задается частота кварцевого генератора для работы интерфейса RS485. Используются частоты 10, 30 и 40 МГц.

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения гарантированного охлаждения ИПС в течение всего срока эксплуатации необходимо производить регулярную чистку от пыли (не реже одного раза в год) и замену вентиляторов после 37500 часов работы. Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и совершенствований, не ухудшающих характеристик ИПС в соответствии с техническими условиями. Данные изменения производитель вносит в новые версии руководств по эксплуатации.


## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Внешний вид и конструктивные исполнения БПС.

1) ВИД СПЕРЕДИ И СЗАДИ ИПС3000-380/XXXB-XXA-R вариант исполнения 1.

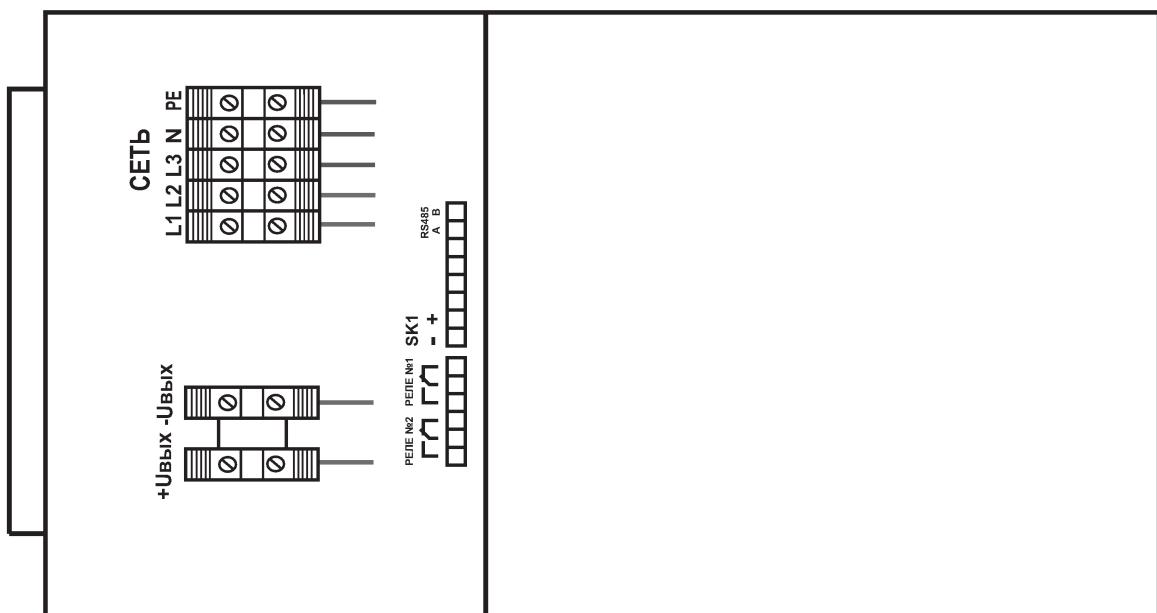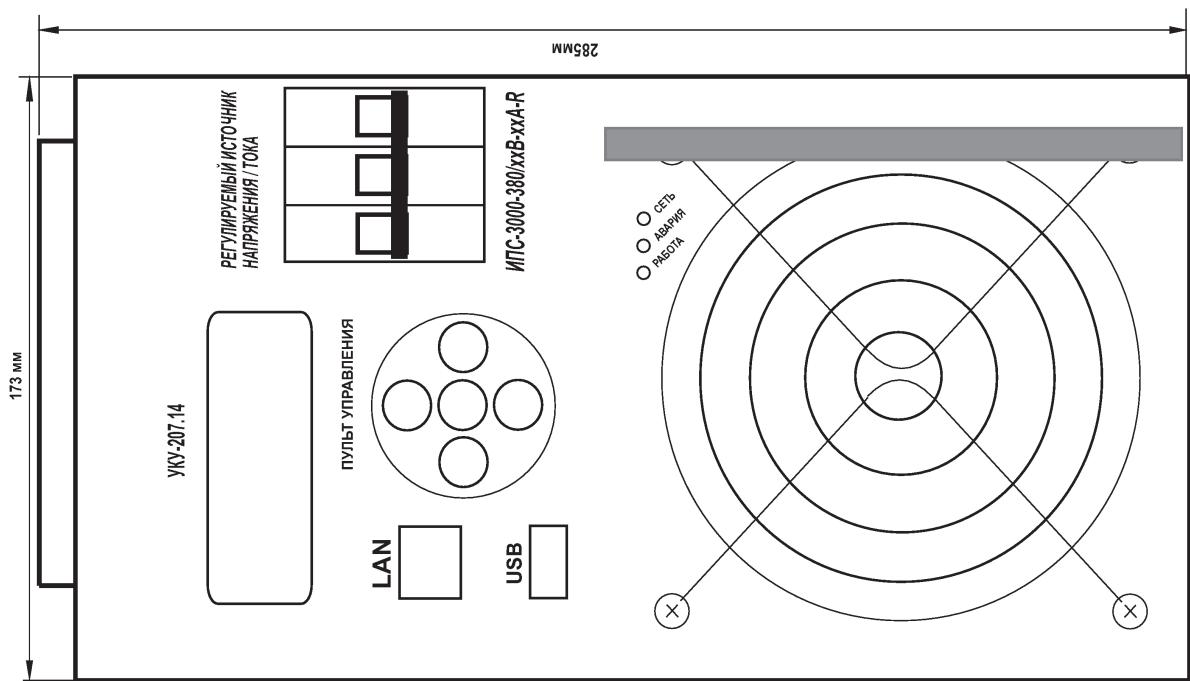


2) ИПС-6000-380/XXXB-XXxA-R (ИСПОЛНЕНИЕ В ВАРИАНТЕ 1).

а) вид спереди

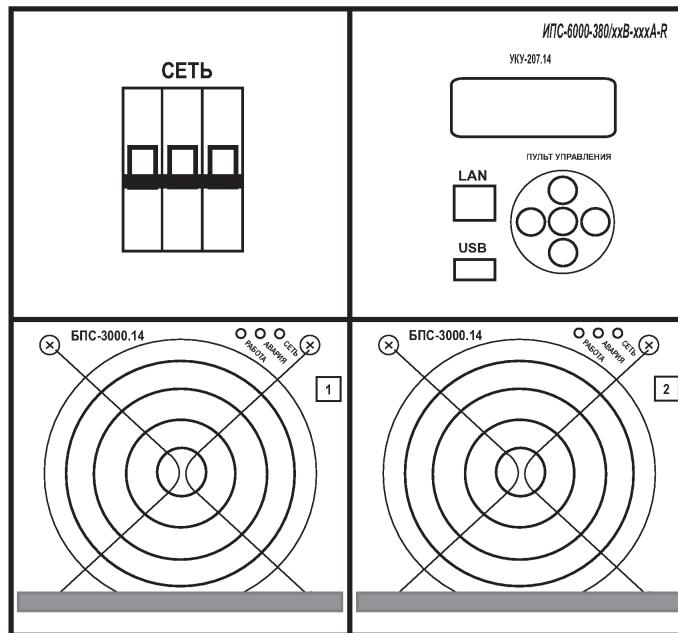


б) вид сзади

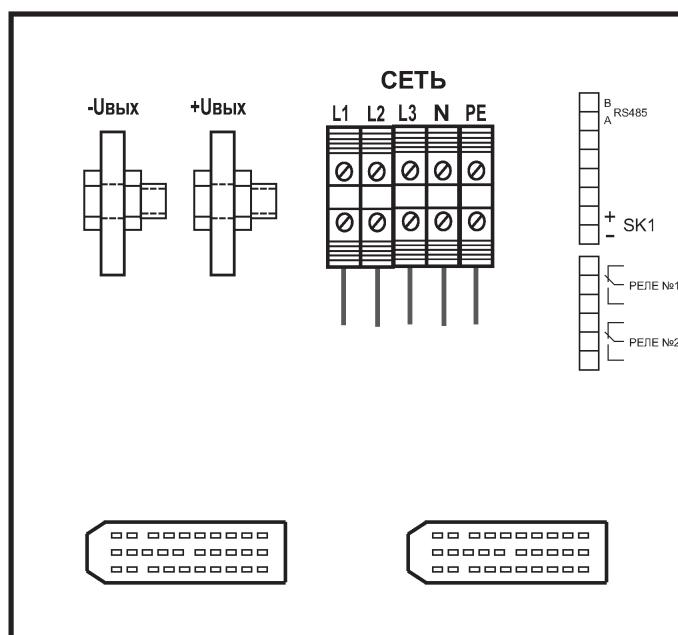


3) ИПС-6000(9000)-380/XXXB-XXA-R (ИСПОЛНЕНИЕ В ВАРИАНТЕ 1).

а) вид спереди

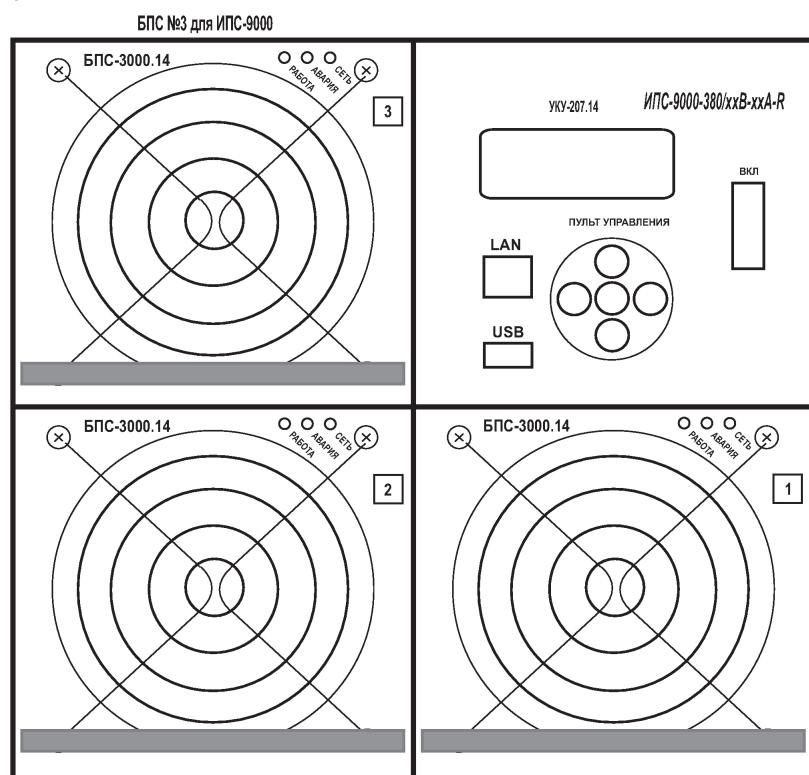


б) вид сзади

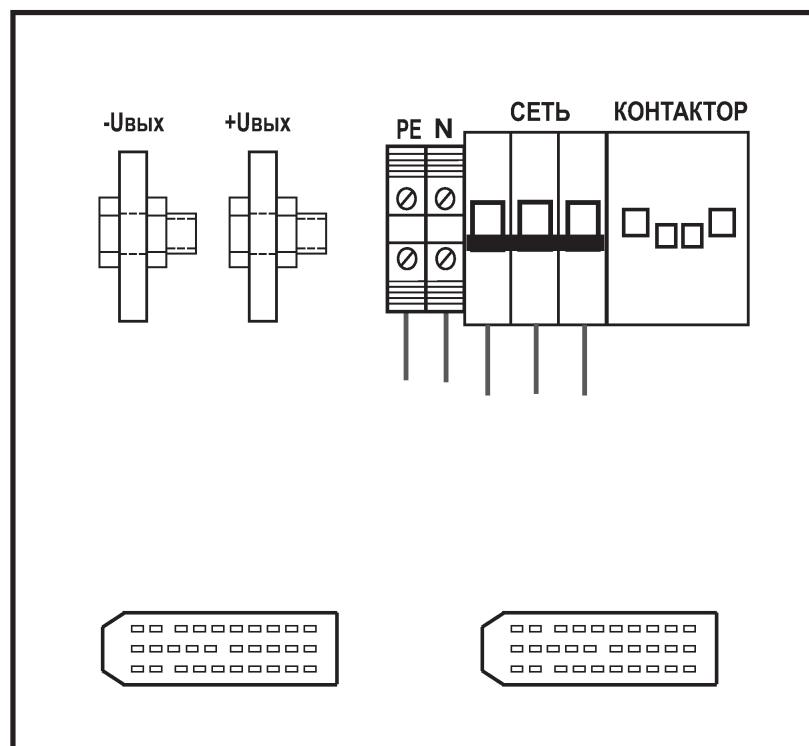


4) ИПС-9000(12000)-380/XXXB-XXxA-R (ИСПОЛНЕНИЕ В ВАРИАНТЕ 1).


а) вид спереди

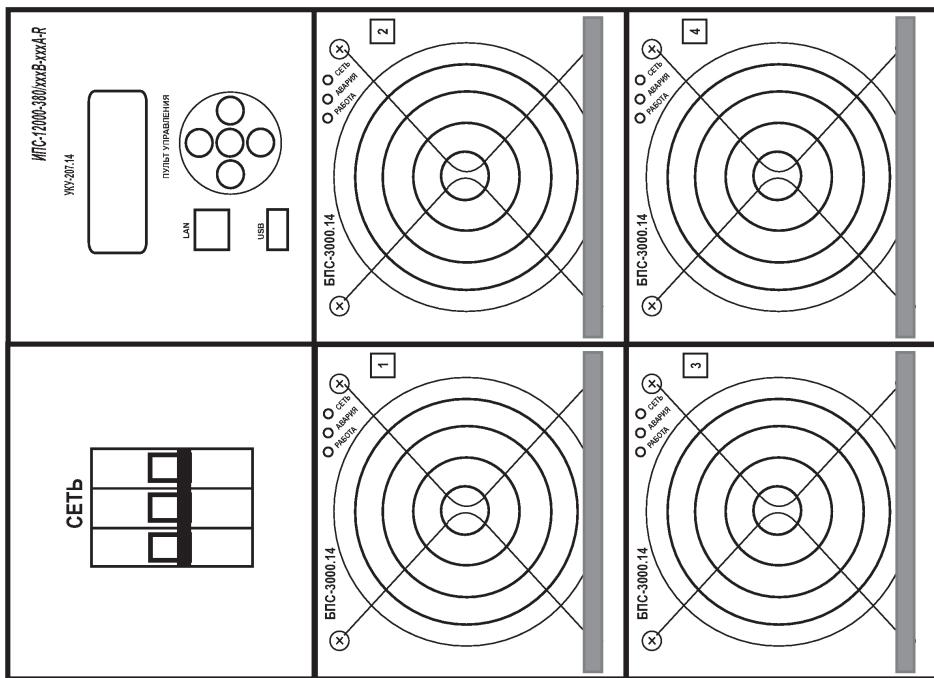


б) вид сзади

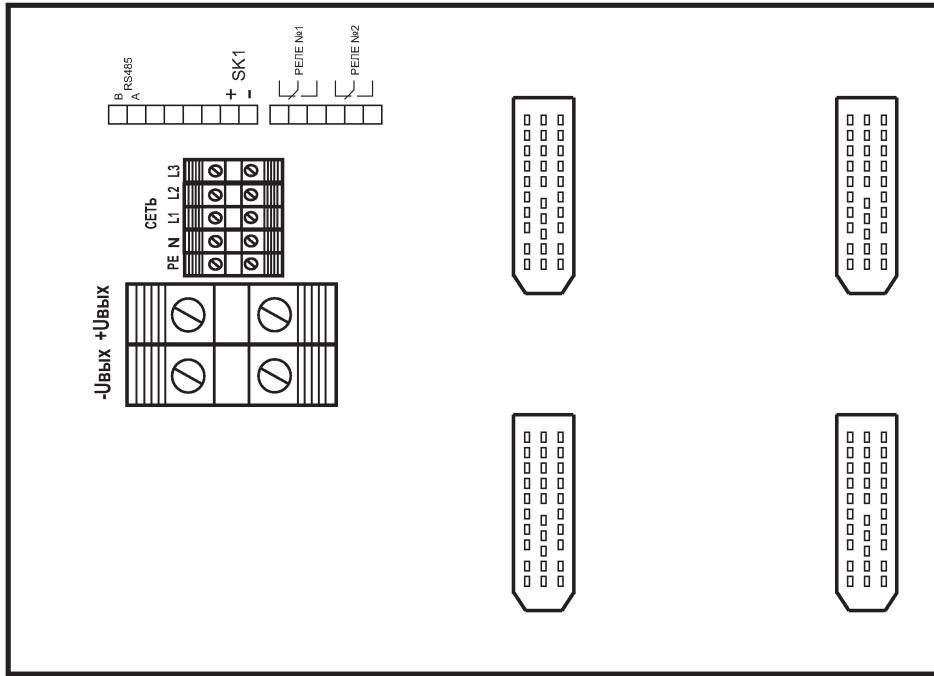


1) ВИД СПЕРЕДИ ИПС-3000(6000)-380/XXX В-XXX А-Р (ИСПОЛНЕНИЕ В ВАРИАНТЕ 2).

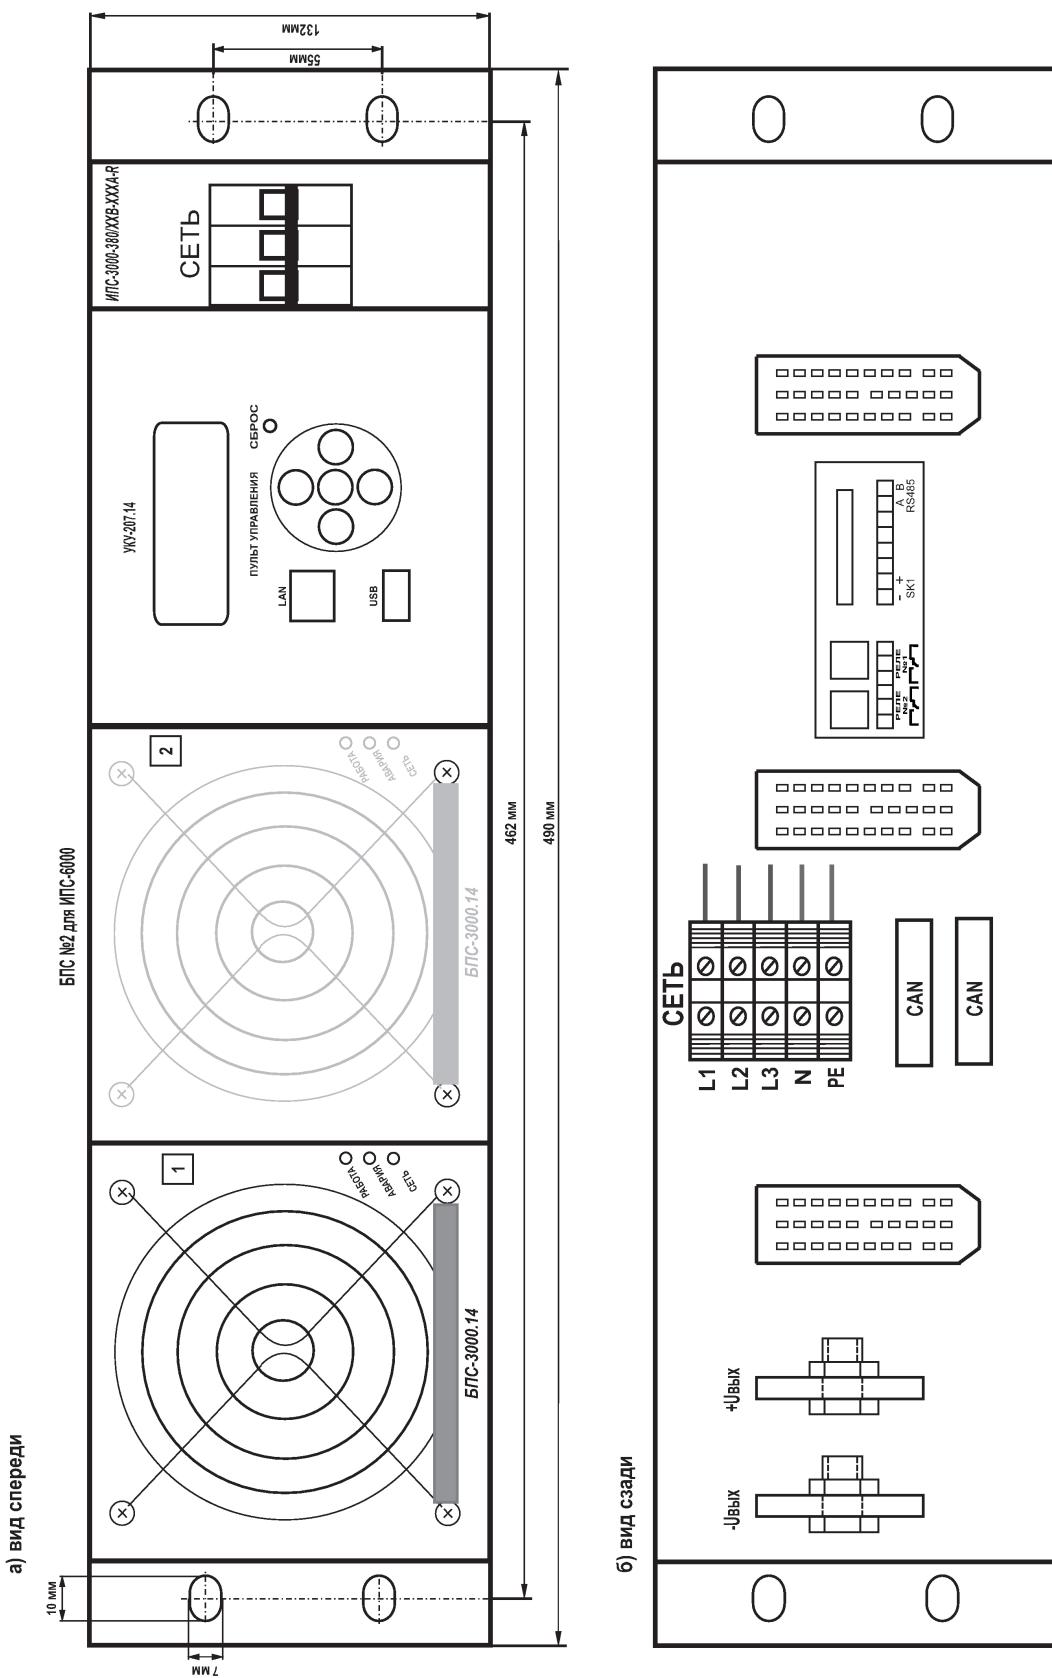


2) ВИД СПЕРЕДИ ИПС-9000(12000, 15000)-380/XXX В-XXX А-Р (ИСПОЛНЕНИЕ В ВАРИАНТЕ 2).

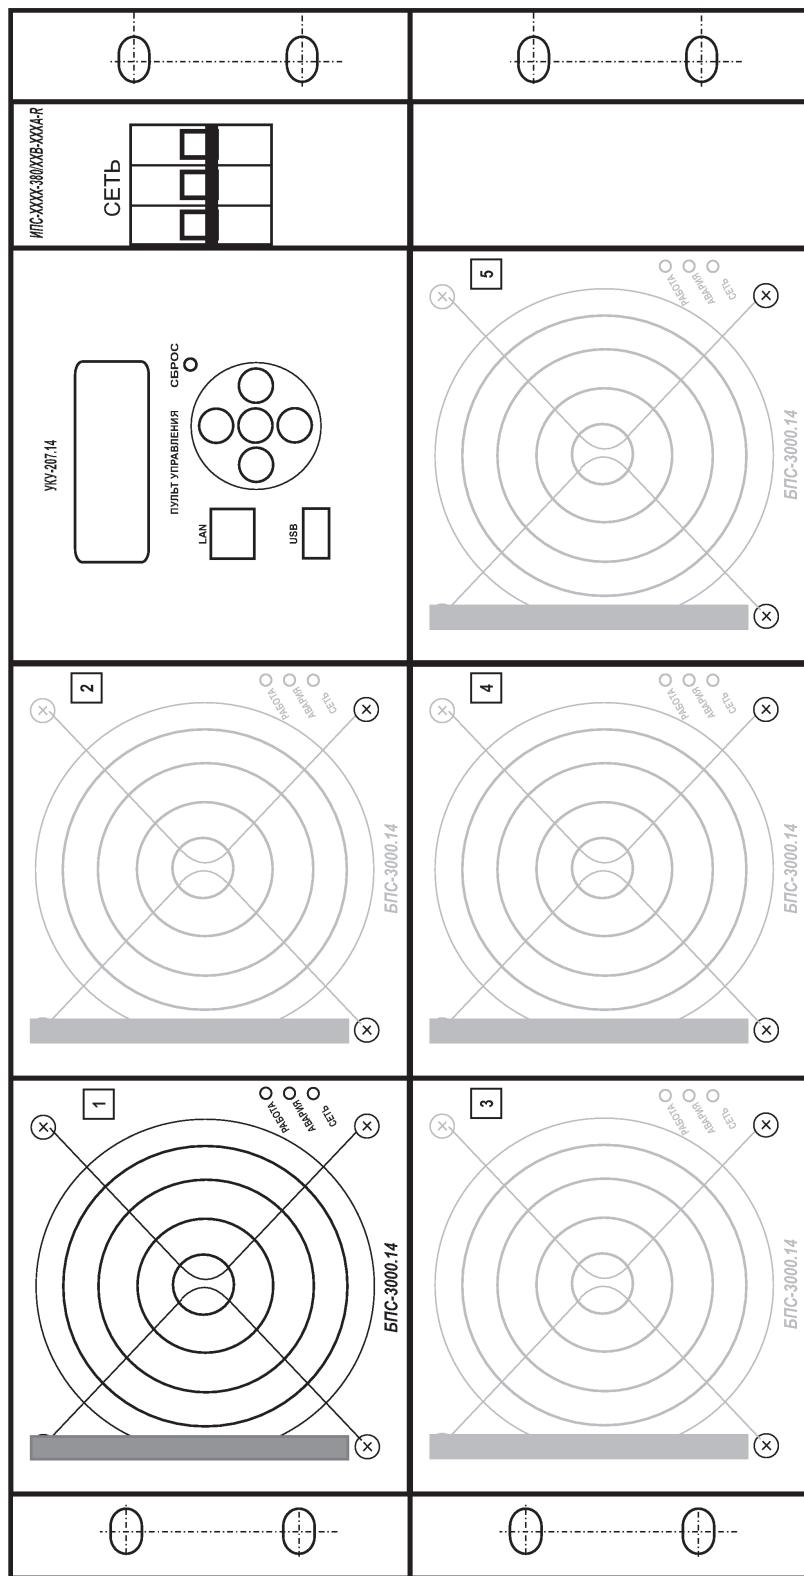

3) ВИД СПЕРЕДИ ИПС-36000(24000)-380/xxxВ-xxxА-R (ИСПОЛНЕНИЕ В ВАРИАНТЕ 2, ШКАФ 19'').

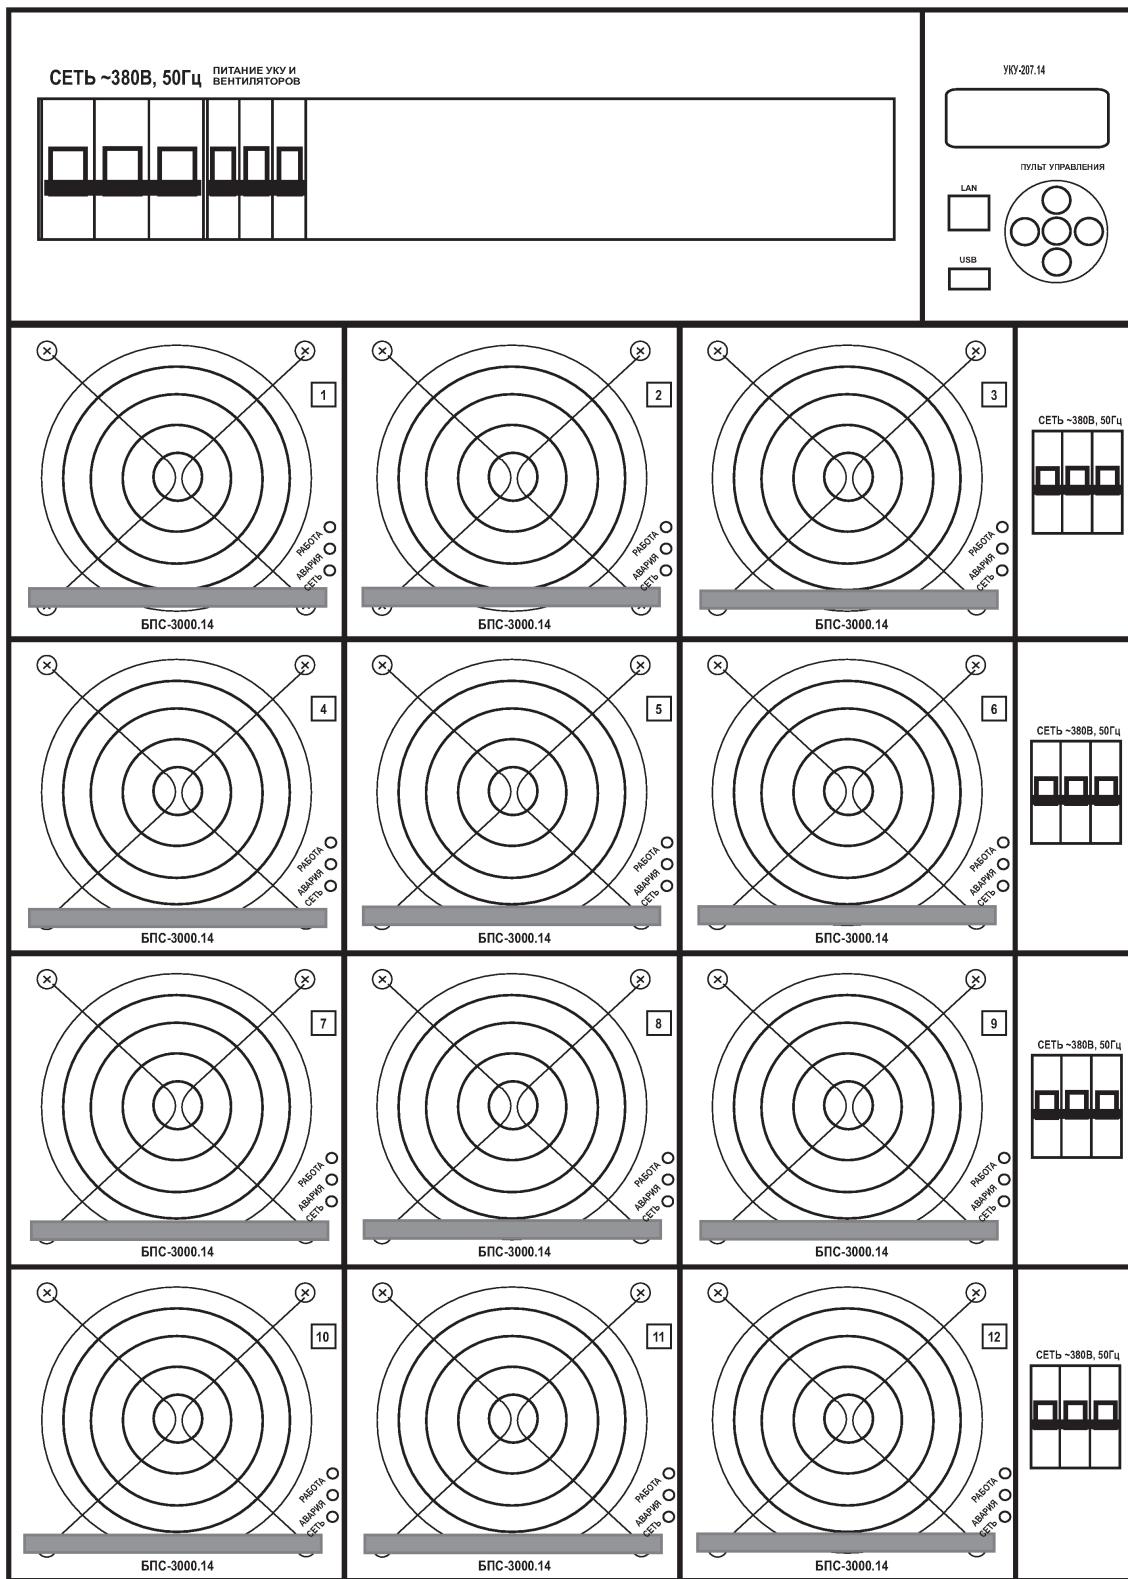

4) ВИД С ЗАДИ ИПС-36000(24000)-380/xxxB-xxxA-R (ИСПОЛНЕНИЕ В ВАРИАНТЕ 2, ШКАФ 19'').

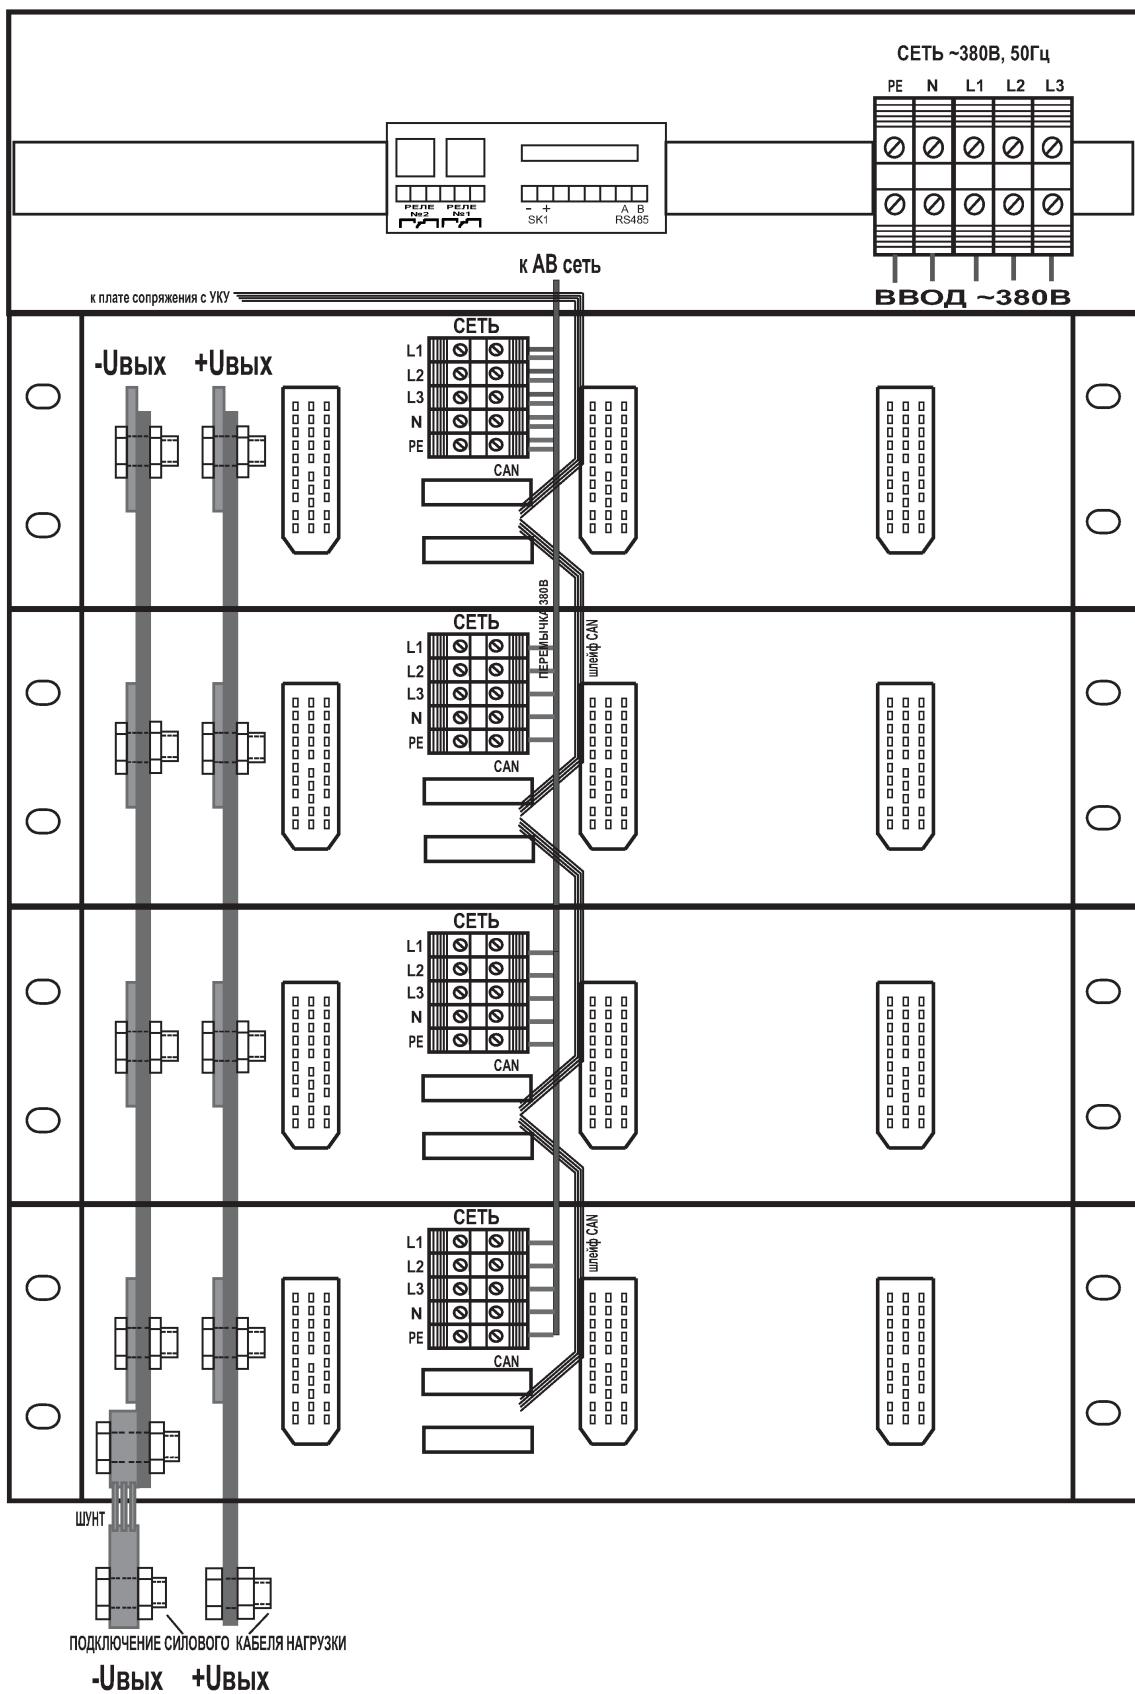

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Настройка параметров Ethernet**

ИПС с устройством контроля и управления УКУ-207 предоставляет возможность мониторинга и управления по сети Ethernet (LAN).

Связь УКУ по сети Ethernet осуществляется по протоколу SNMP версии 1. Для мониторинга и управления по этому протоколу на компьютере оператора необходимо установить соответствующее программное обеспечение (ПО) и присоединить к нему MIB–файл, описывающий структуру управляющей информации ИПС. MIB–файл поставляется по запросу. Описание и структура MIB–файла приведено в приложении 3. В УКУ ИПС необходимо произвести правильную настройку параметров работы Ethernet (LAN).

ПО для SNMP мониторинга является коммерческим продуктом, с ИПС не поставляется и приобретается отдельно.

В УКУ настройка параметров **Ethernet** выполняется в подменю «**Ethernet**» меню «**Установки**». Это подменю имеет приведённые ниже пункты, которые выбираются маркером «►», перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз» устройства контроля и управления (УКУ) ИПС.

### **«Ethernet»**

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Ethernet</b>            | <b>вкл./выкл.</b> | Включение (отключение) <b>Ethernet</b> .   |
| <b>DHCPклиент</b>          | <b>вкл./выкл.</b> | Включение (отключение) функции автоматического получения IP – адреса от сервера. (Рекомендуемое состояние – <b>выкл.</b> ) |
| <b>IP адрес</b>            |                   | IP – адрес данного ИПС из определенного администратором диапазона адресов вашей локальной сети.*                           |
| <b>XXX.XXX.XXX.XXX</b>     |                   |  |
| <b>Маска подсети</b>       |                   | Задание маски подсети, при локальной сети не более 254 устройств маска 255.255.255.0.                                      |
| <b>XXX.XXX.XXX.XXX</b>     |                   |  |
| <b>Шлюз</b>                |                   | IP – адрес сетевого шлюза.   |
| <b>Порт чтения</b>         |                   | См. **   |
| <b>Порт записи</b>         |                   | См. **   |
| <b>Community</b>           |                   | Задание пароля доступа к чтению и записи.***   |
| <b>Адресат для TRAP №1</b> |                   | IP – адрес компьютера №1, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление ИПС.                                 |
| <b>XXX.XXX.XXX.XXX</b>     |                   |  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>или неактивен</b>       |  |
| <b>Адресат для TRAP №2</b> | IP – адрес компьютера №2, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление ИПС. |
| <b>XXX.XXX.XXX.XXX</b>     |  |
| <b>или неактивен</b>       |  |
| <b>Адресат для TRAP №3</b> | IP – адрес компьютера №3, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление ИПС. |
| <b>XXX.XXX.XXX.XXX</b>     |  |
| <b>или неактивен</b>       |  |
| <b>Адресат для TRAP №4</b> | IP – адрес компьютера №4, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление ИПС. |
| <b>XXX.XXX.XXX.XXX</b>     |  |
| <b>или неактивен</b>       |  |
| <b>Адресат для TRAP №5</b> | IP – адрес компьютера №5, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление ИПС. |
| <b>XXX.XXX.XXX.XXX</b>     |  |
| <b>или неактивен</b>       |  |
| <b>Выход</b>               | Выход из подменю «Ethernet».   |

*Чтобы введенные установки вступили в силу УКУ необходимо перезагрузить с помощью кнопки «Сброс» на лицевой панели УКУ.*

\* Установка начинается с высшего разряда с помощью кнопок «Влево», «Вправо» устройства контроля и управления (УКУ) ИПС. Фиксация набранного значения и переход к следующему разряду осуществляется кратковременным удержанием нажатой ( $\approx 1 \div 1,5$  сек.) кнопки «Ввод» УКУ.

\*\* Порт чтения, определяемый используемым ПО. Для работы с коммерческим ПО возможно любое значение, совпадающее с установками этого ПО.

Порт записи, определяемый используемым ПО. Для работы с коммерческим ПО возможно любое значение, совпадающее с установками этого ПО.

\*\*\* Имеет восемь разрядов, каждый из которых можно задать цифрой от 0 до 9 либо буквой латинского алфавита. Установка начинается с высшего разряда с помощью кнопок «Влево», «Вправо» УКУ. Фиксация набранного значения и переход к следующему разряду осуществляется кратковременным удержанием нажатой ( $\approx 1 \div 1,5$  сек.) кнопки «Ввод» УКУ.

Мониторинг ИПС позволяет контролировать следующие параметры:

- выходное напряжение и выходной ток;
- параметры работы БПС (выходное напряжение, выходной ток, температуру);

Кроме мониторинга УКУ позволяет выполнить по сети Ethernet изменение установок:

- задавать выходное напряжение и ток;
- задавать максимальные значения выходного напряжения и тока;
- задавать длительность процесса;
- изменять параметры установок (количество БПС, максимальное время процесса, прямое/обратное отображение времени процесса)

Кроме того, по всем аварийным ситуациям формируются и посылаются сообщения (traps).

### **ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Описание МИВ-файла.**

#### ***dipslayOutParameters:(выходные параметры)***

|                   |  |
|-------------------|--|
| displayOutVoltage | Текущее значение выходного напряжения в вольтах.<br>Дискретность - 0,1 вольт.  |
| displayOutCurrent | Текущее значение выходного тока в амперах.<br>Дискретность - 0,1 ампер.  |
| displayIPSSState  | Статус работы ИПС:<br>нулевой бит (для ИПС с реверсом на выходе):<br>0-реверс включен.<br>1-реверс выключен.<br>первый бит:<br>0-норма.<br>1-токограницение.<br>второй бит:<br>0- Uвых < Umin или Uвых > Umax<br>1- Uвых > Umin и Uвых < Umax<br>третий бит:<br>0- Uвых > Umax<br>1- Uвых < Umax<br>четвертый бит:<br>0- Uвых < Umin<br>1- Uвых > Umin |

#### ***displayPSUTable:(таблица параметров БПС)***

|                       |   |
|-----------------------|---|
| displayPSUNumber      | Количество БПС в структуре ИПС.   |
| displayPSUVoltage     | Текущее выходное напряжение БПС. Дискретность - 0,1 вольт.  |
| displayPSUCurrent     | Текущий выходной ток БПС. Дискретность - 0,1 ампер.   |
| displayPSUTemperature | Температура БПС. Дискретность - 1°C.  |
| displayPSUStatus      | Статус работы БПС:<br>-единица в нулевом бите – перегрев БПС;<br>-единица в первом бите – выходное напряжение БПС превышает максимальное напряжение ИПС;<br>-единица в третьем бите – отсутствие связи между БПС и УКУ. |

#### ***settedParameters:(установки)***

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| displayNumOfPsu               | Количество БПС в составе ИПС.  |
| displayMaxTimeOfProcess       | Максимальное время процесса в секундах.<br>Ограничивает задание длительности процесса.<br>Максимальное значение 1440 секунд (24 часа).                         |
| displayTimeVisualisation      | Отображение длительности процесса:<br>1-прямое;<br>0-обратное.   |
| displayPultTimeMode           | Отображение времени на пульте:<br>1-часы:минуты;<br>0-минуты:секунды.  |
| displayLoadCurrentMeasureMode | Способ измерения тока нагрузки:<br>1-внутренний шунт;<br>0-сумма токов всех БПС.   |
| displayMainMenuMode           | Режим отображения главного меню:<br>0-источник тока;<br>1-источник напряжения;<br>2-источник тока/источник напряжения;<br>3-источник напряжения/источник тока. |
| displayRestartEnabled         | Рестарт ИПС:<br>0-выключен;<br>1-включен;  |
| displayModbusAdress           | Задание адреса ИПС для MODBUS.   |
| displayModbusBitrate          | Задание скорости обмена по MODBUS. Доступные скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600.  |

### ***wrkParameters:(рабочие установки)***

|  |   |
|--|---|
| displayStabilityVoltage                | Напряжение стабилизации для источника напряжения. Дискретность - 0,1 вольт.   |
| displayStabilityCurrent                | Ток стабилизации для источника тока. Дискретность - 0,1 ампер.  |
| displayMaxVoltage                      | Максимальное напряжение для источника тока. Дискретность - 0,1 вольт.   |
| displayMaxCurrent                      | Максимальный ток для источника напряжения. Дискретность - 0,1 ампер.  |
| displayVoltageStabilityProcessDuration | Длительность процесса для источника напряжения в секундах. Должна быть не больше параметра displayMaxTimeOfProcess. |
| displayCurrentStabilityProcessDuration | Длительность процесса для источника тока в секундах. Должна быть не больше параметра displayMaxTimeOfProcess.       |

### ***displayReversSettings:(установки для ИПС с реверсом)***

|                      |  |
|----------------------|--|
| reversState          | Положение переключателя реверса:<br>0-прямое;<br>1-обратное.   |
| avtoReversEnable     | Функция автореверса:<br>0-автоматический реверс выключен;<br>1-автоматический реверс включен.  |
| avtoReversFFTime     | Длительность процесса в прямом положении переключателя реверса при включенном автореверсе в секундах.  |
| avtoReversREWTime    | Длительность процесса в обратном положении переключателя реверса при включенном автореверсе в секундах.  |
| avtoReversPAUSETime  | Длительность паузы процесса между переключением переключателя реверса.   |
| avtoReversFFCurrent  | Ток стабилизации источника тока для процесса в прямом положении переключателя реверса при включенном автореверсе. Дискретность - 0,1 ампер.                |
| avtoReversREWCurrent | Ток стабилизации источника тока для процесса в обратном положении переключателя реверса при включенном автореверсе. Дискретность - 0,1 ампер.              |
| avtoReversFFVoltage  | Напряжение стабилизации источника напряжения для процесса в прямом положении переключателя реверса при включенном автореверсе. Дискретность - 0,1 вольт.   |
| avtoReversREWVoltage | Напряжение стабилизации источника напряжения для процесса в обратном положении переключателя реверса при включенном автореверсе. Дискретность - 0,1 вольт. |

### ***commands:(команды)***

|   |   |
|---|---|
| 3 | Запустить процесс в источнике напряжения. |
| 4 | Запустить процесс в источнике тока.       |
| 6 | Остановить все процессы.                  |

### ***displaySKTable: (таблица «сухих» контактов)***

|                 |  |
|-----------------|--|
| displaySKNumber | Номер «сухого» контакта.                                   |
| displaySKStatus | Состояние «сухого» контакта:<br>0-разомкнут;<br>1-замкнут. |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Описания регистров MODBUS и протокола.**

Настройки RS485 для MODBUS RTU следующие:

Данные – 8

Стоп бит – 1

Паритет – нет

Управление потоком – нет

Скорость обмена – задается в установках УКУ.

Адрес устройства – задается в установках УКУ.

Настройки LAN для MODBUS TCP следующие:

Адрес устройства – задается в установках УКУ.

IP адрес устройства – задается в установках УКУ.

Номер порта – 502.

Далее приведено описание регистров, единицы измерения и точность данных находящихся в регистре, доступные операции с регистром. Все регистры двух байтные (16 бит). Максимальное количество одновременно запрошенных регистров ограничено до 13.

Параметры работы (измеряемые, вычисляемые), только чтение, команда 0x04:

| Номер регистра | Параметр                                   | Единицы измерения, точность, диапазон значений         |
|----------------|--|--|
| 1              | Текущее значение выходного напряжения ИПС. | 0.1В   |
| 2              | Текущее значение выходного тока ИПС.       | 0.1А   |
| 3              | Текущее время процесса                     | 1 секунда  |
| 4              | Текущее время процесса                     | 1 минута   |
| 5              | Текущее время процесса                     | 1 час  |
| 6              | Остаточное время процесса                  | 1 секунда  |
| 7              | Остаточное время процесса                  | 1 минута   |
| 8              | Остаточное время процесса                  | 1 час  |
| 13             | Контроль выходного напряжения              | 0 при $U_{вых} > U_{мин}$<br>1 при $U_{вых} < U_{мин}$ |
| 14             | Контроль выходного напряжения              | 0 при $U_{вых} < U_{макс}$                             |

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  |  | 1 при $U_{вых} < U_{макс}$ |
|--|--|----------------------------|

Изменяемые (установочные) параметры, чтение - команда 0x03, запись - команда 0x06:

| Номер регистра | Параметр  | Единицы измерения, точность, диапазон значений |
|----------------|---|--|
| 50             | Уставочный ток для режима источника тока              | 0.1А   |
| 51             | Уставочное напряжение для режима источника напряжения | 0.1В   |
| 52             | Максимальное напряжение для режима источника тока     | 0.1В   |
| 53             | Максимальный ток для режима источника напряжения      | 0.1А   |
| 54             | Установочное время работы для источника тока          | 1 секунда                                      |
| 55             | Установочное время работы для источника тока          | 1 минута                                       |
| 56             | Установочное время работы для источника тока          | 1 час  |
| 57             | Установочное время работы для источника напряжения    | 1 секунда                                      |
| 58             | Установочное время работы для источника напряжения    | 1 минута                                       |
| 59             | Установочное время работы для источника напряжения    | 1 час  |
| 60             | Включение/ состояние режима источника напряжения      | 1-включено<br>0-отключено                      |
| 61             | Включение/состояние режима источника тока             | 1-включено<br>0-отключено                      |

|     |  |                           |
|-----|--|---------------------------|
| 62  | Переключение/состояние реле реверса  | 0-прямое<br>1-обратное    |
| 63  | Включение/состояние функции автореверса  | 1-включено<br>0-отключено |
| 64  | Автореверс, время работы прямое  | 1 секунда                 |
| 65  | Автореверс, время работы обратное  | 1 секунда                 |
| 66  | Автореверс, время паузы при переключении   | 1 секунда                 |
| 67  | Автореверс, ток стабилизации прямой  | 0.1A                      |
| 68  | Автореверс, ток стабилизации обратный  | 0.1A                      |
| 69  | Автореверс, напряжение стабилизации прямое   | 0.1B                      |
| 70  | Автореверс, напряжение стабилизации обратное   | 0.1B                      |
| 80  | Значение ШИМ, которое соответствует выходному напряжению и вступит в силу после записи числа в регистр 82 (см. ниже). Значение ШИМ равное 0 соответствует нулевому выходному напряжению, значение ШИМ равное 1023 соответствует максимальному выходному напряжению.    |                           |
| 81  | Значение ШИМ, которое соответствует выходному току и вступит в силу после записи числа в регистр 82 (см. ниже). Значение ШИМ равное 0 соответствует нулевому выходному току, значение ШИМ равное 1023 соответствует максимальному выходному току.                      |                           |
| 82  | Число, указывающее время в секундах, в течение которого на выходе ИПС будет напряжение, заданное в регистре 80 и ток, заданный в регистре 81. Значение регистра 82 будет уменьшаться каждую секунду, и при достижении нуля ИПС отключится, регистры 80 и 81 обнулятся. | 1 сек.                    |
| 90* | Уставочный ток для режима источника тока.  | 0.1A                      |

|     |  |                           |
|-----|--|---------------------------|
|     | Дублирует регистр 50, но в отличии от записи в регистр 50 уставка храниться в ОЗУ процессора.  |                           |
| 91* | Уставочное напряженение для режима источника напряжения. Дублирует регистр 51, но в отличии от записи в регистр 51 уставка храниться в ОЗУ процессора. | 0.1В                      |
| 92* | Включение/ состояние режима источника напряжения. Дублирует регистр 50, но в отличии от записи в регистр 50 уставка храниться в ОЗУ процессора.        | 1-включено<br>0-отключено |
| 93* | Включение/состояние режима источника тока.<br>Дублирует регистр 61, но в отличии от записи в регистр 61 уставка храниться в ОЗУ процессора.            | 1-включено<br>0-отключено |

\*регистры 90-93 предназначены для управления ИПС с помощью внешнего контроллера путем периодической (повторяющейся) записи управляющих значений и их чтения. В отличии от 50, 51, 60, 61 регистров запись значений происходит не в EEPROM, а в оперативную память, что продлевает срок службы процессора. Записанные в эти регистры значения начинают действовать моментально, а перестают действовать в случае:

- записи в любой регистр 50, 51, 60, 61;
- ручного управления кнопками УКУ (нажатие любой кнопки на УКУ);
- перезагрузки УКУ.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Светодиодная индикация режимов работы БПС.

На лицевой панели БПС имеется три светодиода для индикации режимов работы или аварии БПС. Индикация светодиодов в нормальном режиме работы приведена в таблице 1, в аварийном режиме в таблице 2.

Таблица 1.

| <b>Светодиоды</b>                        | желтый  | красный  | зеленый                              |
|--|---------|----------|--------------------------------------|
| <b>Режим работы</b>                      |         |          |                                      |
| нормальный                               | включен | выключен | включен                              |
| БПС работает без УКУ и является ведущим. | включен | выключен | мигает 2 раза с интервалом 5 секунд. |
| БПС находится в резерве.                 | включен | выключен | мигает                               |

Таблица 2.

| <b>Светодиоды</b> |                |                | <b>Неисправность</b>                                       | <b>Возможная причина</b>   | <b>Метод устранения</b>  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| <b>желтый</b>     | <b>красный</b> | <b>зеленый</b> |  |  |  |
| выключен          | выключен       | выключен       | отсутствует выходное напряжение.                           | отсутствует напряжение сети или одной из фаз.                                  | проверить сеть.  |
|                   |                |                |  | не соответствует норме величина сетевого напряжения или одной из питающих фаз. | использовать сеть с нормальными параметрами сетевого напряжения.   |
|                   |                |                |  | нарушена целостность цепей питания или контактов.                              | восстановить поврежденные цепи или контакты.   |
|                   |                |                |  | неисправность внутренних элементов   | связаться с заводом изготовителем  |
| включен           | включен        | мигает         | нагрев радиатора выше tсигн (по умолчанию 70°C)            | высокая температура окружающей среды.  | использовать систему кондиционирования воздуха, вентиляцию.  |
|                   |                |                |  | засорились вентиляционная решетка или ребра радиатора.                         | с помощью сжатого воздуха или механически (сняв нижнюю крышку у БПС) очистить решетку и ребра радиатора. |
|                   |                |                |  | неисправен вентилятор.   | заменить вентилятор.   |
| включен           | включен        | выключен       | нагрев радиатора выше t <sub>max</sub> (по умолчанию 80°C) | неисправен вентилятор  | заменить вентилятор  |
|                   |                |                |  | высокая температура окружающей среды   | использовать систему кондиционирования воздуха, вентиляцию.  |

|                                     |                        |          |   |   |  |
|-------------------------------------|------------------------|----------|---|---|--|
| включен                             | мигает двумя вспышками | выключен | выходное напряжение БПС стало больше Umax* (задается в установках УКУ) и БПС выключен защитой от повышенного напряжения на выходе.  | неисправность внутренних элементов                          | связаться с заводом изготовителем  |
| включен                             | мигает тремя вспышками | выключен | выходное напряжение БПС стало меньше Umin** (задается в установках УКУ) и БПС выключен защитой от пониженного напряжения на выходе. | неисправность внутренних элементов                          | связаться с заводом изготовителем  |
| включен                             | мигает                 | включен  | отсутствует связь с УКУ.  | неисправность соединительного шлейфа, внутренних элементов. | заменить соединительный шлейф с УКУ, проверить соединения, разъемы.<br>Связаться с заводом изготовителем |
| включен                             | мигает                 | мигает   | БПС не может определить свой адрес для шины CAN.  | неисправность внутренних элементов                          | связаться с заводом изготовителем  |
| неравномерное свечение, «мерцание». | выключен               | выключен |   | неисправность внутренних элементов самопитания БПС          | связаться с заводом изготовителем  |

\*В ИПС с изменяемым выходным напряжением ( $1 \div \text{Уноминальное}$ )  $\text{Umax}=1,1^*$   
 Уноминальное.

\*\*В ИПС с изменяемым выходным напряжением ( $1 \div \text{Уноминальное}$ ) защита от пониженного напряжения на выходе отключена.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Часто задаваемые вопросы.**

### **1. Не работает связь по SNMP.**

- Интернет в «Установках» должен быть включен (при включении ИПС на экране УКУ появляется надпись «Инициализация Ethernet»).
- Обратите внимание, что после изменения параметров ETHERNET, нужно перезагрузить УКУ с помощью кнопки сброс или выключив и включив питание ИПС.
- версия протокола SNMP – 1.
- пароль для чтения/записи (параметр «public») должен совпадать в УКУ и в таб-браузере.

### **2. Не работает связь RS485.**

- Проверить правильность подключения контактов шины RS485 A(+) и B(-) к ИПС.
- Проверить правильность установки параметров скорости и адреса в УКУ.